

* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiks-
aanwijzing van toepassing op uw telefoon. Sommige
functies zijn afhankelijk van de software of de provider.
Drukfouten voorbehouden.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05210A
Dutch. 12/2004. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS TELEFOON SGH-E820



 **t zones**

What will you start?

Get more. **T** · · Mobile · · ·

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Belangrijke veiligheidsinformatie | 7 |
| Uitpakken | 9 |
| Uw telefoon | 10 |
| Onderdelen..... | 10 |
| Display..... | 13 |
| Verlichting | 16 |
| Service display | 16 |
| Camera | 16 |
| Ingebouwde antenne | 17 |
| Aan de slag | 18 |
| SIM-kaart plaatsen/verwijderen..... | 18 |
| Batterij plaatsen/verwijderen/opladen | 19 |
| Telefoon aan- of uitzetten..... | 23 |
| Functies en opties selecteren | 24 |
| Toetsen blokkeren en deblokkeren | 26 |
| Telefoneren..... | 27 |
| Zelf bellen | 27 |
| Oproep beëindigen | 30 |
| Oproep beantwoorden | 30 |
| Oproep weigeren | 30 |
| Volume aanpassen..... | 31 |
| Tijdens gesprek beschikbare opties | 31 |
| Oortelefoon gebruiken..... | 40 |
| Tekst intoetsen | 41 |
| Tekstinvoerstand wijzigen..... | 42 |
| T9 stand (Ned)..... | 43 |
| ABC stand | 45 |
| Speciale tekens intoetsen | 48 |
| Cijfers..... | 48 |
| Menu's gebruiken..... | 49 |
| Menu openen | 49 |
| Wegwijzer menukeuzes | 50 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Menu Contacten | 56 |
| Naam zoeken | 56 |
| Nummer toevoegen | 59 |
| Snelkeuzelijst | 60 |
| Alles naar telefoon kopiëren | 62 |
| Alles via infrarood verzenden | 63 |
| Alles wissen | 65 |
| Eigen nummer | 66 |
| Groep instellen | 67 |
| Geheugenstatus | 68 |
| Nummers diensten | 68 |
| Geluidsinst. | 69 |
| Inkomende oproepen | 69 |
| Berichten | 70 |
| Verbindingstoon | 71 |
| Toetstoon | 71 |
| Minutenteller | 72 |
| Stille modus | 72 |
| Klepsignaal | 72 |
| Waarschuwing tijdens oproep | 73 |
| Downloads | 74 |
| Melodieën | 74 |
| Afbeeldingen | 75 |
| Foto's | 76 |
| Spelletjes en meer | 77 |
| Wissen | 81 |
| Geheugenstatus | 83 |
| Extra | 84 |
| SAT (SIM Application Toolkit) | 84 |
| Welkomtekst | 84 |
| Infrarood activeren | 85 |
| Beveiliging | 85 |
| Netwerk-diensten | 88 |
| Autom. herhalen | 95 |
| Klep omlaag | 96 |
| Klep actief | 96 |
| Elke toets antwoorden | 96 |
| Fax stand | 97 |
| Internet | 97 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| t-zones | 104 |
| Berichten | 105 |
| SMS-berichten | 105 |
| Multimediaberichten | 112 |
| Media Album | 124 |
| Voice mail | 124 |
| Standaardberichten | 125 |
| Infoberichten | 126 |
| Instellingen | 127 |
| Bericht ophalen | 131 |
| Geheugenstatus | 132 |
| Oproepenlijst | 133 |
| Gemiste oproepen | 133 |
| Ontvangen oproepen | 133 |
| Uitgaande oproepen | 134 |
| Alles wissen | 134 |
| Gespreksduur | 135 |
| Gesprekskosten | 135 |
| Organizer | 137 |
| Nieuwe notitie | 137 |
| Kalender | 139 |
| Actielijst | 142 |
| Klok | 143 |
| Alarm | 145 |
| Calculator | 147 |
| Omrekenen | 148 |
| Timer | 149 |
| Stopwatch | 150 |
| Camera | 151 |
| Foto maken en versturen | 151 |
| Foto's | 156 |
| Albums | 157 |
| Media Album | 157 |
| Alles wissen | 158 |
| Instellingen | 158 |
| Geheugenstatus | 159 |

Inhoud

| | |
|--|------------|
| Tel. instel..... | 160 |
| Display..... | 160 |
| Taal..... | 162 |
| Reset instellingen | 162 |
| Problemen oplossen..... | 163 |
| Codes en wachtwoorden | 166 |
| Wachtwoord voor telefoon | 166 |
| PIN..... | 166 |
| PIN2 | 167 |
| PUK | 167 |
| PUK2 | 168 |
| Wachtwoord blokkeren oproepen | 168 |
| Gezondheids- en veiligheidsinformatie | 169 |
| Informatie over de SAR certificering | 169 |
| Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen | 170 |
| Verkeersveiligheid | 172 |
| Gebruiksomgeving | 172 |
| Elektronische apparatuur..... | 173 |
| Omgeving waar explosiegevaar is | 174 |
| Telefoneren in geval van nood..... | 175 |
| Overige belangrijke veiligheidsinformatie | 176 |
| Verzorging en onderhoud..... | 177 |
| Verklarende woordenlijst..... | 179 |
| Index | 184 |
| Naslagkaart | 189 |

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, is dit gevaarlijk en mogelijk illegaal.

Verkeersveiligheid gaat voor alles

Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een hands-free carkit of stop eerst op een parkeerplaats.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit in het ziekenhuis

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt. Volg de aangegeven regels op.

Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan specifieke regels en richtlijnen


Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op. Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne wanneer de telefoon aan staat, met name wanneer u ermee belt.

Telefoneren in geval van nood

Controleer of de telefoon aan staat en verbinding met het netwerk heeft. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Als bepaalde functies ingeschakeld zijn, zoals blokkering uitgaande gesprekken, moet u deze eerst uitschakelen. Geef alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht heeft gekregen.

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet bestand tegen water. Zorg dus dat hij droog blijft.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires.

Deskundige technische service

Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 169.

VOORZICHTIG

VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE KAN TOT EEN EXPLOSIË LEIDEN.


GOOI OUDE BATTERIJEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN WEG.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:




Telefoon



Adapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing


Opmerking: De bij de telefoon geleverde accessoires kunnen per land verschillen.

Daarnaast zijn bij uw Samsung dealer de volgende extra accessoires voor uw telefoon verkrijgbaar:

- Geavanceerde handsfree carkit
- Eenvoudige handsfree carkit
- PC datalink kit
- Headset

Onderdelen

De volgende afbeelding toont de belangrijkste onderdelen van uw telefoon:

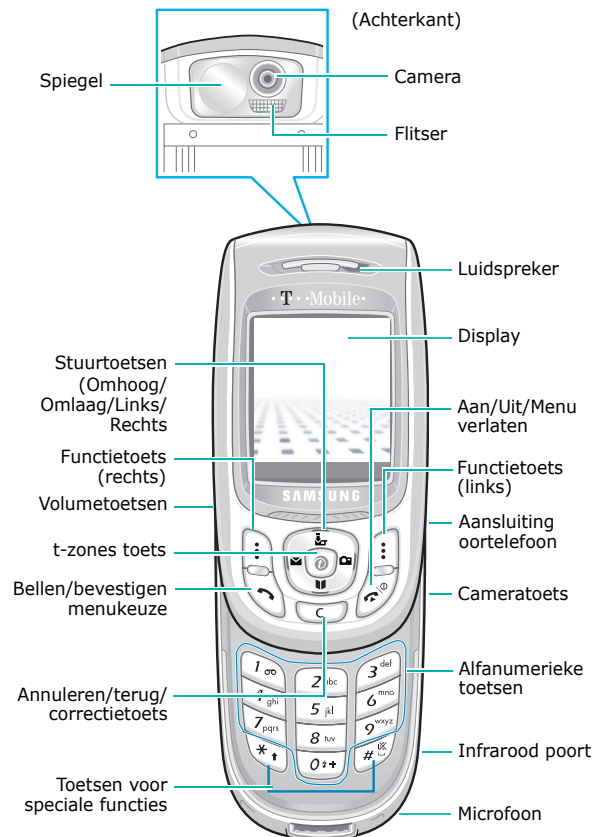

Toets

Beschrijving



Hiermee voert u de functie uit die erboven (op de onderste regel van het display) staat aangegeven.



In menu's kunt u hiermee door de menuopties bladeren. In de standby-stand komt u met de stuurtoets Links in het scherm **Nieuw SMS bericht schrijven**, met de stuurtoets Rechts in het menu **Opname** en met de stuurtoets Omhoog in het menu **Downloads**. Met de stuurtoets Omlaag komt u in het menu **Naam zoeken**.



In de standby-stand start u met deze toets de WAP (Wireless Application Protocol) browser; er wordt verbinding gemaakt met het netwerk en de t-zones startpagina wordt geladen. Als u deze toets in de menustand ingedrukt houdt, wordt de WAP browser gestart.



Zelf bellen of oproep beantwoorden. In de standby-stand opent u met deze toets de Oproepenlijst. In menu's kunt u met deze toets een menufunctie kiezen of door u ingegeven informatie (bijv. een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen opslaan.



Verwijdert ingetoetste tekens. Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, komt u snel in het menu **Nieuwe notitie**. In de menustand gaat u met deze toets terug naar het vorige menu.

Toets**Beschrijving (vervolg)**

Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep.
Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de telefoon aan- en uitzetten.
In menu's annuleert u hiermee de ingevoerde informatie en gaat u terug naar de standby-stand.



Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail geopend.



Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse speciale tekens en symbolen.



Deze toetsen worden voor diverse functies en doeleinden gebruikt.



Toets * ingedrukt houden tijdens intoetsen nummer: voegt een pauze in.

Toets # ingedrukt houden in de standby-stand: schakelt de Stille modus in of uit.



(aan linkerkant van de telefoon)
Tijdens gesprek: luidsprekervolume aanpassen.
In standby-stand: toetsvolume aanpassen.
Als u in de opnamestand op de volume hoger-toets drukt, draait u de foto verticaal; met de volume lager-toets draait u de foto horizontaal.


Toets**Beschrijving (vervolg)**

(aan linkerkant van de telefoon)
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de camera ingeschakeld. In deze stand werkt de toets als sluiters.

Display

Overzicht display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

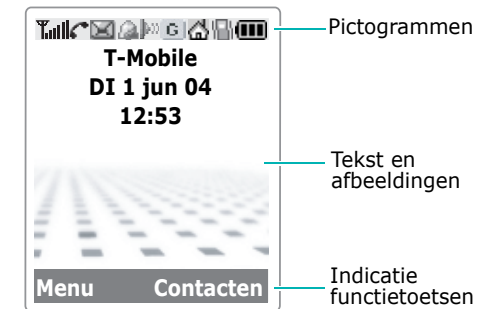**Gedeelte****Beschrijving**

| | |
|----------------|--|
| Bovenste regel | Toont diverse pictogrammen. Zie pagina 14. |
| Midden | Hier worden de naam en gegevens van de provider, eventuele meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijv. telefoonnummer) weergegeven. |
| Onderste regel | Toont de functies die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen. |

Pictogrammen

| Pictogram | Beschrijving |
|---|---|
|  | Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal. |
|  | Verschijnt tijdens een oproep. |
|  | Verschijnt wanneer u buiten het bereik van uw netwerk bent. U kunt op dat moment niet bellen of gebeld worden. |
|  | Verschijnt wanneer u een nieuw of niet afgeluisterd voice-mail bericht heeft. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan, bijvoorbeeld  ,  of  . |
|  | Verschijnt wanneer u een nieuw of ongelezen bericht heeft. |
|  | Verschijnt wanneer u een nieuw of niet bekeken of afgeluisterd multimedia-bericht heeft. |
|  | Verschijnt wanneer u een multimedia-bericht ophaalt. |
|  | Verschijnt wanneer u een multimedia-bericht verzendt. |
|  | Verschijnt wanneer u een alarm heeft ingesteld. |
|  | Verschijnt wanneer de infraroodpoort is ingeschakeld. Kijk voor meer informatie op pagina 85. |

| Pictogram | Beschrijving (vervolg) |
|---|---|
|  | Verschijnt wanneer u de telefoon via de infraroodpoort op de computer aansluit. |
|  | Verschijnt wanneer u verbinding heeft met het GPRS netwerk. |
|  | Verschijnt wanneer uw SIM-kaart de statusmelding Oproepen doorschakelen ondersteunt en wanneer de functie Oproepen doorschakelen aan staat. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan, bijvoorbeeld:  ,  ,  . |
|  | Verschijnt wanneer u zich thuis bevindt (wordt alleen getoond wanneer uw provider dit ondersteunt). |
|  | Verschijnt wanneer u zich op kantoor bevindt (wordt alleen getoond wanneer uw provider dit ondersteunt). |
|  | Verschijnt wanneer u het belsignaal voor inkomende oproepen instelt op Trillen of Eerst trillen dan melodie . Kijk voor meer informatie op pagina 70. |
|  | Verschijnt wanneer de Stille modus is ingeschakeld. |
|  | Geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij. |

Verlichting

Het hoofddisplay en het toetsenbord worden verlicht via de achtergrondverlichting. Wanneer u op een willekeurige toets drukt, wordt de verlichting ingeschakeld. Via de menukeuze **Verlichting** kunt u instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven. Kijk voor meer informatie op pagina 161.


Service display

Het service display werkt wanneer het display is uitgeschakeld en u zich binnen het servicegebied van uw provider bevindt. De werking van het servicelampje, dat aangeeft of u verbinding heeft met het netwerk, kunt u instellen via de menuoptie **Service display**. Zie pagina 161.

Camera

Met de in uw telefoon ingebouwde camera kunt u, waar u maar wilt, foto's nemen van personen of gebeurtenissen.

Meer informatie over het gebruik van de camera vindt u op pagina 151.

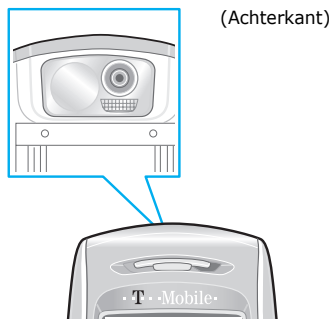

Ingebouwde antenne

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde antenne. Net als bij andere apparaten waarmee radiogolven worden uitgezonden, mag u de antenne niet onnodig aanraken wanneer de telefoon aan staat. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oproep achteruit en gebruikt de telefoon meer stroom dan nodig is.




SIM-kaart plaatsen/verwijderen

Wanneer u een prepaid GSM-kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

- Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contacten kunnen gemakkelijk beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart in de telefoon doet of eruit haalt.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u eerst de telefoon uitzetten en de batterij verwijderen.


SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder zo nodig de batterij. Zie pagina 20.
2. Schuif de SIM-kaart onder de twee uitsteekseltjes. Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand links boven zit en de gouden contacten naar de telefoon gericht zijn.

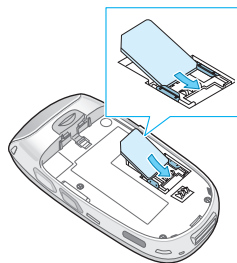

SIM-kaart verwijderen

U kunt de SIM-kaart verwijderen, door de kaart uit de houder te schuiven (zie illustratie).

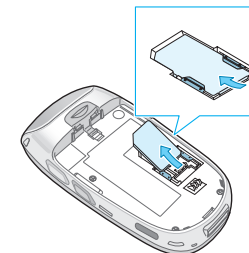

Batterij plaatsen/verwijderen/opladen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en laders. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier.

Opmerking: Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij geheel is opgeladen. Het opladen van een lege standaard batterij duurt ongeveer 130 minuten.

Batterij plaatsen


1. Steek de uitsteeksels aan de onderkant van de batterij in de uitsparing onderaan de telefoon.




2. Druk de batterij tegen de achterkant van de telefoon tot deze op zijn plaats klikt.



Batterij verwijderen

1. Schakel de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden.
2. Duw het nokje boven de batterij omhoog en houd het in die stand. Haal de batterij van de telefoon af.

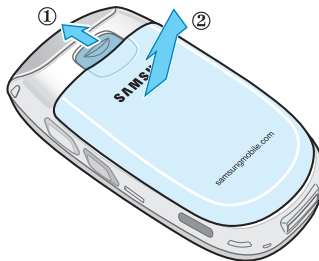


Batterij opladen met de adapter

Opmerking: Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de telefoon gewoon gebruiken. De batterij laadt echter sneller op wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

1. Steek het uiteinde van de adapter in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

De pijl op de adapter moet in de richting van de telefoon wijzen.

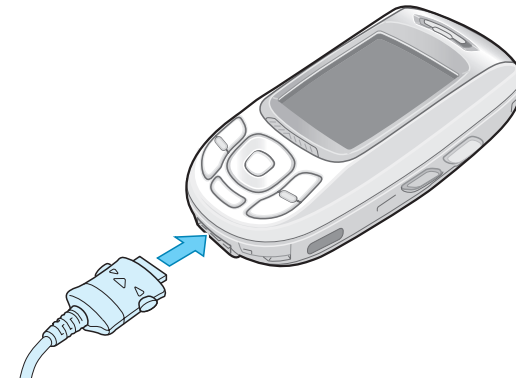

2. Sluit de adapter aan op een normaal stopcontact.

Tijdens het opladen van de batterij worden de balkjes van het batterijpictogram rechtsboven in het hoofddisplay een voor een gevuld.

- Als de batterij is opgeladen, haalt u de stekker uit het stopcontact en de batterij van de telefoon af door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.




Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, wordt u op diverse manieren gewaarschuwd: in het display gaat het batterij-pictogram knipperen (🔋), u hoort een waarschuwingssignaal en in het display verschijnt regelmatig een melding.


Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon zichzelf uit.

Telefoon aan- of uitzetten

Telefoon aanzetten:


- Om de telefoon aan te zetten, houdt u de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
- Als de telefoon om de PIN code vraagt, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Kijk voor meer informatie op pagina 166.

De telefoon zoekt uw netwerk; de huidige datum en tijd worden in het display getoond. Zodra het netwerk gevonden is, kunt u bellen en gebeld worden.

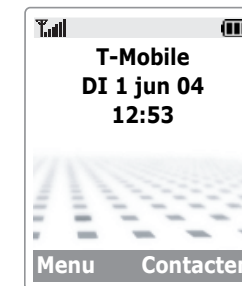



Opmerking: Via de menuoptie **Taal** kunt u de taal wijzigen. Kijk voor meer informatie op pagina 162.

U zet de telefoon als volgt uit:

Houd de toets  ingedrukt tot het afsluitfilmpje wordt getoond.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen  en . In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke functie hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:





Druk op de linker functietoets om naar het menu te gaan.

Druk op de rechter functietoets om het menu Contacten te openen.

Om de diverse beschikbare functies en opties te bekijken en te selecteren, doet u het volgende:

1. Druk op de juiste functietoets.

| 2. Om... | Drukt u op... |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> de getoonde functie de gemarkeerde optie te selecteren | de functietoets Kies . |
| naar de volgende functie te gaan of de volgende optie in de lijst te selecteren | de stuurtoets Omlaag. |
| terug te gaan naar de vorige functie of optie in de lijst | de stuurtoets Omhoog. |
| een niveau in de menu-structuur terug te gaan | de functietoets  (of Terug) of de toets C . |
| terug te gaan naar de standby-stand | de toets  . |

Bij sommige functies moet u een wachtwoord of de PIN-code invoeren. Geef de code in en druk op de functietoets **OK**.

Toetsen blokkeren en deblokkeren

De functietoetsen, stuurtoetsen, t-zones toets, volumetoetsen en cameratoets kunt u blokkeren. Daarmee voorkomt u dat u de toetsen per ongeluk indrukt.

Om de toetsen te blokkeren, schuift u de klep omlaag.

Wanneer u in het menu **Klep omlaag** de optie **Bewerking stoppen** selecteert, blokkeert de telefoon automatisch de toetsen bij het omlaag schuiven van de klep (zie pagina 96).

Als u in het menu **Klep omlaag** de optie **Bewerking voortzetten** selecteert (zie pagina 96), wordt om een bevestiging gevraagd wanneer u de klep in de standby-stand omlaag schuift. Daarna kunt u de toetsen blokkeren door op de functietoets **Ja** te drukken. Als u niet op een van de functietoetsen **Ja** of **Nee** drukt, blokkeert de telefoon de toetsen na enkele minuten.

U kunt de toetsen weer ontgrendelen door achtereenvolgens op de functietoets **Ontgr.** en de functietoets **OK** te drukken.

Telefoneren

Zelf bellen

Met de cijfertoetsen


Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets **↵**.

Opmerking: Als u de functie **Autom. herhalen** op **Aan** heeft gezet en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen. Kijk voor meer informatie op pagina 95.

Nummer corrigeren

| U wilt wissen... | Dan doet u het volgende... |
|--------------------|--|
| het laatste cijfer | druk op de toets C . |
| een ander cijfer | druk op de stuurtoets Links of Rechts tot de cursor () rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk nu op de toets C . Om een cijfer tussen te voegen, zet u de cursor op de gewenste plaats en drukt u op de juiste cijfertoets. |
| alle tekens | houd de toets C ruim een seconde ingedrukt. |

Internationaal bellen

1. Houd voor de internationale toegangscode de **0** ingedrukt. Het + teken wordt getoond.
2. Geef het landnummer, netnummer en het abonneenummer in en druk op de toets .

Een nummer bellen vanuit Contacten


De namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt, kunt u op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon opslaan. Deze twee geheugens worden tezamen aangeduid als de Contacten. U hoeft alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen.

Meer informatie over de Contacten vindt u op pagina 56.




Oproepenlijsten gebruiken


Uw telefoon bewaart op chronologische wijze de nummers van de laatste 20 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen. De laatste oproep staat bovenaan de lijst. Als een nummer meer dan eenmaal voorkomt, wordt alleen de laatste oproep bewaard.

U kunt deze nummers als volgt (terug) bellen:

1. Druk in de standby-stand op de toets  om de Oproepenlijst te openen.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog en Omlaag door de lijst tot het nummer dat u wilt bellen gemarkeerd wordt weergegeven.

In de Oproepenlijst worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- : Uitgaande oproepen
- : Ontvangen oproepen
- : Gemiste oproepen

3. Om het nummer te bellen, drukt u op .

U kunt de oproepenlijsten ook afzonderlijk bekijken; Zie "Oproepenlijst" op pagina 133.

Gemiste oproepen bekijken

Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Als u een of meer oproepen heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen aangegeven.

Via de volgende stappen kunt u een of meer gemiste oproepen direct bekijken:


1. Druk op de functietoets **Gemist**.

Nu wordt de lijst met gemiste oproepen getoond.

2. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer.

3. Om het nummer te bellen, drukt u op .


Meer informatie over de diverse mogelijkheden vindt u onder "Gemiste oproepen" op pagina 133.

Opmerking: U kunt de melding over de gemiste oproepen van het display verwijderen, door op de toets  te drukken. Heeft u ook voice mails, tekstberichten, multimedial berichten en/of infoberichten ontvangen, dan wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist, Verbind, Tonen, CB** (Infobericht) en **Contacten**.

Snel nummers kiezen vanuit Contacten

Zodra u nummers in Contacten hebt opgeslagen, kunt u een nummer bellen door slechts één of twee toetsen in te drukken. Kijk voor meer informatie op pagina 60.


Oproep beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets  of schuif de klep omlaag.

Oproep beantwoorden


Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over en wordt het animatiefilmpje voor een inkomende oproep getoond.

Als de beller wordt herkend, wordt zijn/haar telefoonnummer getoond of de naam, wanneer deze in Contacten is opgeslagen.

Om een oproep te beantwoorden, drukt u op de toets  of de functietoets **Opnemen**. Of schuif de klep omhoog wanneer de optie **Klep actief** is ingeschakeld.

Opmerking: Ook tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u oproepen beantwoorden. De handeling waar u op dat moment mee bezig bent, wordt dan beëindigd.

Oproep weigeren

U kunt een oproep weigeren door op de toets  of de functietoets **Weiger** te drukken. Of schuif de klep omlaag.

Volume aanpassen

Met de toetsen links op de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen. Wanneer u een geluid hoort, bijvoorbeeld een beltoon, kunt u ook tijdelijk het volume van de luidspreker aanpassen.

Opmerking: Wanneer de klep dicht is terwijl u een oproep ontvangt, kunt u de beltoon uitschakelen door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden.

Tijdens gesprek beschikbare opties

Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Luidspreker gebruiken

U kunt vanaf een afstandje, zonder de telefoon tegen uw oor aan te houden, spreken en luisteren naar de telefoon.

Luidspreker in-/ en uitschakelen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Luidspreker aan / Luidspreker uit** te selecteren. Druk daarna op de functietoets **Kies**.

VOORZICHTIG: Houd de telefoon niet vlakbij uw oor wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Het geluid kan erg hard zijn!

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet meer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon uit** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

Onderin het display verschijnt het pictogram voor Microfoon uit () en de persoon die u aan de lijn hebt kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon aan** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
Het pictogram voor Microfoon uit verdwijnt en de persoon met wie u belt kan u nu weer horen.

Een nummer in Contacten opzoeken

Tijdens een gesprek kunt u een nummer in Contacten opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zonodig op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Contacten** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de optie **Naam zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.
De lijst Contacten wordt getoond.

4. Geef de eerste letters van de naam die u zoekt in. De lijst Contacten wordt getoond, te beginnen met het eerste contact dat aan uw zoekopdracht voldoet.

Opmerking: U kunt ook vanaf het begin door de lijst met Contacten bladeren door op de stuurtoets Omhoog of Omlaag te drukken.

5. Om de gemarkeerde naam te bekijken, drukt u op de functietoets **OK**.

Meer informatie over de telefoonlijst vindt u op pagina 56.

Toetstonen in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de toetstonen in- of uitschakelen. Als de optie **Toetstonen uit** is geselecteerd, worden de toetstonen niet doorgegeven. U hoort dan geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Als u verbinding maakt met een antwoordapparaat of computergestuurd telefoonsysteem, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

DTMF tonen verzenden

Tijdens een gesprek kunt u de DTMF (Dual Tone Multi Frequency) tonen verzenden van het nummer dat op dat moment in het display wordt getoond.

Deze optie is handig wanneer u een wachtwoord of rekeningnummer door wilt geven aan een geautomatiseerd systeem, bijvoorbeeld bij telebankieren.

Het verzenden van de DTMF tonen stelt u als volgt in:

1. Wanneer u bent verbonden met de teledienst drukt u op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omlaag of Omhoog om de optie **DTMF zenden** te selecteren. Druk op de functietoets **Kies**.
3. Geef het nummer in dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **OK**.

De tonen van het nummer in het display worden nu verzonden.

Tijdens een gesprek een bericht lezen of schrijven

Ook tijdens een telefoongesprek kunt u een nieuw bericht lezen of schrijven.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Bericht** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Al u een ontvangen bericht wilt lezen, selecteert u **Postvak IN** en bladert u naar het bericht dat u wilt lezen.

Wilt u een bericht schrijven, selecteer dan de optie **Nieuw**.

4. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Meer informatie over SMS-berichten vindt u op pagina 105.

Functie Helderheid stem gebruiken

Met de functie Helderheid stem kunt u tijdens het gesprek het geluid helderder en harder weergeven. Dit is handig wanneer u zich op een rumoerige locatie bevindt.

Wanneer de functie Helderheid stem is ingeschakeld, zet uw telefoon deze na enige tijd automatisch aan wanneer u op een rumoerige plaats bent.

Helderheid stem in-/ of uitschakelen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Markeer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Helderheid stem aan / Helderheid stem uit**. Druk op de functietoets **Kies**.

Opmerking: U kunt de functie Helderheid stem niet inschakelen wanneer de luidspreker aan staat of wanneer u gebruik maakt van de handsfree carkit.

SAT (SIM Application Toolkit)


Als u gebruik maakt van een SAT-kaart met aanvullende diensten, wordt het SAT-menu getoond. Meer informatie hierover vindt u in de instructies bij de SIM-kaart.

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, kunt u tijdens een gesprek een ander gesprek gaan voeren. Eén van beide gesprekken is actief en het tweede staat in de wacht. Desgewenst kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Druk op de functietoets **Wacht** als u een gesprek in de wacht wilt zetten. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** te drukken.

Op de volgende wijze kunt u, terwijl u al met iemand in gesprek bent, een tweede persoon bellen:

1. Geef het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek dit op in Contacten.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.


Of:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **Wacht** te drukken.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit kunt voortzetten.

U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.


U kunt beide gesprekken beëindigen door op de toets  te drukken. Als u alle oproepen tegelijk wilt beëindigen, schuift u de klep omlaag.

Tweede oproep aannemen (wisselgesprek)

Als uw provider deze dienst levert en als u de optie **Wisselgesprek** heeft ingeschakeld (zie pagina 93), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoontje voor een wachtend gesprek.

U kunt het binnenkomende gesprek aannemen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op de toets  om het tweede gesprek aan te nemen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.
3. U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

Druk op de toets  als u het huidige gesprek wilt beëindigen. Het gesprek dat in de wacht stond, kunt u nu voortzetten.

Een oproep doorverbinden

Als uw provider deze dienst ondersteunt, kunt u het huidige gesprek doorverbinden naar het gesprek dat in de wacht staat, zodat beide bellers met elkaar kunnen spreken. U bent op dat moment met geen van beide meer verbonden.

1. Beantwoord terwijl u al met iemand in gesprek bent een oproep of plaats op de normale wijze een oproep en druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Doorverbinden** en druk op de functietoets **Kies**.

De twee personen staan nu met elkaar in verbinding.

Multipartygesprekken (telefonisch vergaderen)

"Multiparty" (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt. Hierbij kunnen maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.


Een multipartygesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreks-deelnemer.
2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreks-deelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
3. Om de eerste deelnemer in het multiparty-gesprek op te nemen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
4. Om een nieuwe deelnemer aan het Multiparty-gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze. Daarna drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.


Ook personen die u bellen kunt u aan het multipartygesprek toevoegen door de oproep aan te nemen en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure voor eventuele volgende binnenkomende oproepen.

Tijdens een gesprek een bericht lezen of schrijven

Tijdens een multipartygesprek kunt u als volgt een ander gesprek aannemen:

1. Druk op de toets  om de binnenkomende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. U kunt tussen beide gesprekken wisselen door op de functietoets **Wissel** te drukken.
3. Om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Multiparty in wacht beëindigen** of **Gesprek in wacht beëindigen**.

Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op de toets . Het gesprek dat in de wacht stond, kunt u nu voortzetten.

Om iemand te bellen terwijl u met een multipartygesprek bezig bent. Zie pagina 35.

Bent u bezig met een multipartygesprek en heeft u een ander gesprek in de wacht staan, dan kunt u als volgt een inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op de functietoets **Opnemen**.
2. Selecteer de optie **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.

Of selecteer de optie **Huidig gesprek beëindigen** om het gesprek dat niet in de wacht staat te beëindigen.


Nu kunt u de nieuwe oproep beantwoorden.

Met een van de deelnemers een privégesprek voeren

1. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer de optie **Uit Mpty**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.
Nu kunt u een privégesprek met de gekozen deelnemer voeren. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.
3. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u terug wilt naar het multipartygesprek.

4. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
Alle deelnemers aan het multipartygesprek kunnen elkaar nu weer horen.

Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Verwijder**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.
Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers gewoon kan worden voortgezet.
3. U kunt het multipartygesprek beëindigen door op de functietoets  te drukken.

Oortelefoon gebruiken

Met behulp van de oortelefoon kunt u telefoneren zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden.

Wanneer u de oortelefoon op de aansluiting rechts op de telefoon aansluit, werkt de knop van de oortelefoon als volgt:

| U wilt... | Dan doet u het volgende... |
|-----------------------------|--|
| het laatste nummer herhalen | druk in de standby-stand de knop twee keer in. |
| een oproep beantwoorden | houd de knop bij een inkomende oproep ingedrukt. |
| een gesprek beëindigen | houd de knop ingedrukt. |

Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in Contacten wilt opnemen, een bericht wilt schrijven, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten.

Uw telefoon beschikt over een aantal tekstinvoerstanden waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand***

In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets **5** kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is.

- **ABC stand**


In deze stand kunt u letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Cijfers**

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

- **Tekens**

In deze stand kunt u speciale tekens intoetsen.

*  is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications, Inc. en in de VS gepatenteerd onder nummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een scherm bent waarin u tekst in kunt geven, ziet u onderaan in het display de tekstinvoerstand.

Voorbeeld: een naam ingeven in Contacten



Indicatie tekstinvoerstand:
T9 Nederlands

De tekstinvoerstand kunt u als volgt wijzigen:

1. Druk op de rechter functietoets, die de huidige tekstinvoerstand aangeeft.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste tekstinvoerstand.

Via de optie **Taal kiezen** kunt u de bij de tekstinvoerstand T9 gebruikte taal wijzigen.

Me de optie **Woord toevoegen** kunt u nieuwe woorden aan de T9 woordenlijst toevoegen. Zie pagina 44.

Opmerking: Als u dit menu wilt verlaten zonder wijzigingen door te voeren, drukt u op de functietoets of de toets .

3. Druk op de functietoets **Kies** om de gemarkeerde tekstinvoerstand te selecteren.

Snel de tekstinvoerstand wijzigen

| Wisselen tussen de standen... | Houd de volgende toets ingedrukt... |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| cijfers en de vorige stand | #. |
| tekens en de vorige stand | *. |
| ABC en T9 stand | rechter functietoets. |

T9 stand (Ned)

Het intoetsen van een woord in de voorspellende T9 stand doet u als volgt:

1. Begin met de toetsen **2** t/m **9** het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.

Voorbeeld: Om in de T9 stand "hallo" in te toetsen, drukt u op de **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

Het geraden woord verschijnt in het display. Het kan bij iedere volgende toetsaanslag veranderen.

2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het woord.
3. Is het woord juist, toets dan een spatie in (#) en ga verder met het volgende woord. Als het woord niet juist is, drukt u zo vaak als nodig op de toets **0** voor alternatieve woorden met de door u gebruikte toetsen.

Voorbeeld: Zowel "of" en "me" worden gemaakt met de toetsen **6** en **3**. Het meest gebruikte woord wordt eerst getoond.

4. Sluit ieder woord af met een spatie (#).

5. Geef het volgende woord in.

Als tijdens het intoetsen van tekst boven de linker functietoets **Nieuw** verschijnt, komt het woord niet in het T9 woordenboek voor. Om woorden in te toetsen die niet in het woordenboek voorkomen, wijzigt u de tekstinvoerstand in de ABC stand:

1. Druk op de functietoets **Nieuw** of op de rechter functietoets en selecteer **Woord toevoegen**.
2. Geef in de ABC stand het woord in dat u wilt toevoegen (zie pagina 45) en druk op de functietoets **OK**.
Het woord wordt in het T9 woordenboek opgeslagen en in uw scherm ingevoegd.
3. U kunt nu verdergaan met het invoeren van tekst in de T9 stand.

De juiste leestekens

Voor het invoegen van een punt, verbindingstreepje of apostrof, drukt u op de toets **1**. De T9 stand past zelf grammaticaregels toe en plaatst het juiste leesteken.

Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets *****. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧⇧)

Spatie invoegen

Door op de toets **#** te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Direct een cijfer invoegen

Om een cijfer in te voegen, houdt u de betreffende cijfertoets ingedrukt.

Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen kunt u de cursor binnen de tekst naar links, rechts, boven of onderen verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor te wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

Terug naar het vorige scherm

Als het invoerveld leeg is, kunt u terug naar het vorige scherm door de toets **C** ingedrukt te houden.

ABC stand

Als u in de ABC stand letters wilt intoetsen, drukt u op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter
- Tweemaal voor de twee letter
- Enzovoort

Voorbeeld: Voor de letter "C" drukt u drie keer kort op de toets **2**. Voor de letter "K" drukt u twee keer op de toets **5**.

Opmerking: Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Als u twee keer dezelfde toets nodig heeft (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de beschikbare tekens. Deze zijn afhankelijk van de voor de tekst invoerstand gekozen taal. De taal kunt u als volgt instellen:

- **Taal kiezen;** zie pagina 42
- **Invoerstand;** zie pagina 162

Overzicht met beschikbare tekens

| Toets | Tekst in de weergegeven volgorde |
|-------|----------------------------------|
| 1 | . , - ? ! ' @ : 1 |
| 2 | A B C Ç Ä Á À Â 2 |
| 3 | D E F Ë É È Ê 3 |
| 4 | G H I Ï Í Î Ï 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O Ö Ó Ò Ô 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V Ü Ú Û Ü 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| 0 | 0 |

(Hoofdletterstand)

Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets *. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧⇧)

Spatie invoegen

Door op de toets # te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Direct een cijfer invoegen

Om een cijfer in te voegen, houdt u de betreffende cijfertoets ingedrukt.

Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen kunt u de cursor binnen de tekst naar links, rechts, boven of onderen verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor te wissen, drukt u op de toets C. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets C ingedrukt te houden.

Terug naar het vorige scherm

Als het invoerveld leeg is, kunt u terug naar het vorige scherm door de toets C ingedrukt te houden.

Speciale tekens intoetsen

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in uw tekst opnemen.

| U wilt... | Dan doet u het volgende... |
|--|---|
| meer symbolen weergeven | druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| een symbool invoegen | druk op de juiste cijfertoets. |
| terug te gaan naar de vorige tekstinvoerstand met ingegeven symbool/symbolen | druk op de functietoets OK . |
| terug te gaan naar de vorige tekstinvoerstand zonder symbool/symbolen in te voegen | druk op de functietoets  . |

Cijfers

In de cijferstand kunt u in uw tekst cijfers opnemen. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.


Menu's gebruiken

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

Menu openen

U krijgt toegang tot de menu's en submenu's door in de standby-stand op de functietoets **Menu** of **Contacten** te drukken en vervolgens met de stuurtoetsen naar het gewenste menu te bladeren.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen of druk op de functietoets **Contacten** om het menu Contacten te openen.
2. Met de stuurtoetsen kunt u door de menu's bladeren. Druk daarna op de functietoets **Kies** om het menu te openen.
3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste submenu bladeren.
4. Om toegang te krijgen tot het betreffende submenu, drukt u op de functietoets **Kies**.
Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, herhaal dan de stappen 3 en 4.
5. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie.
6. Druk op de functietoets **Kies** om deze optie te selecteren.

Opmerking: Door op de toets  te drukken, kunt u teruggaan naar het vorige menuniveau.

U kunt ook direct naar een menu of submenu gaan, door het betreffende menunummer in te geven.

Voorbeeld: Menu **Voice mail** openen.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op de **5** voor **Berichten**.
3. Druk op de **4** voor **Voice mail**.

Wegwijzer menukeuzes

Via de diverse menu's kunt u de instellingen van de telefoon controleren of wijzigen. De volgende lijst toont de menustructuur.

Het is mogelijk dat de bij de menu's vermelde nummers niet overeenstemmen met die van uw telefoon. Deze zijn namelijk afhankelijk van de diensten die door uw SIM-kaart worden ondersteund.

Menu Contacten

1. Contacten (zie pagina 56)

1. Naam zoeken
2. Nummer toevoegen
3. Snelkeuzelijst
4. Alles naar telefoon kopiëren
5. Alles via infrarood verzenden
6. Alles wissen

2. Beheer (zie pagina 66)

1. Eigen nummer
2. Groep instellen
3. Geheugenstatus

3. Diensten (zie pagina 68)

1. Nummers diensten

Hoofdmenu

1. Geluidsinst. (zie pagina 69)

1. Inkomende oproepen
 1. More ringtones
 2. Standaard melodieën
 3. Melodieën
 4. Belvolume
 5. Type belsignaal
2. Berichten
 1. SMS-berichten
 2. Multimedialberichten
3. Verbindingstoon
4. Toetstoon
5. Minutenteller
6. Stille modus
7. Klepsignaal
8. Waarschuwing tijdens oproep

2. Downloads (zie pagina 74)

1. Melodieën
 1. More sounds
 2. More ringtones
 3. t-music
 4. Stemmen
 5. Melodieën
2. Afbeeldingen
 1. More pictures
 2. More wallpapers
 3. Media Album
 4. Afbeeldingen
3. Foto's
 1. Media Album
 2. Foto's
 3. Album1
 4. Album2

2. Downloads (vervolg)

- 4. Spelletjes en meer
 - 1. More games
 - 2. More apps
 - 3. t-games
 - 4. Mijn spelletjes en meer
 - 5. DNS instelling
- 5. Wissen
 - 1. Melodieën
 - 2. Afbeeldingen
 - 3. Foto's
- 6. Geheugenstatus
 - 1. Geluiden & afbeeldingen
 - 2. Spelletjes en meer

3. Extra (zie pagina 84)

- 1. SAT (SIM Application Toolkit)*
- 2. Welkomtekst
- 3. Infrarood toegang
- 4. Beveiliging
 - 1. PIN controle
 - 2. PIN wijzigen
 - 3. Telefoonblokkering
 - 4. Wachtwoord wijzigen
 - 5. Privacy
 - 6. SIM blokkeren
 - 7. FDN-modus*
 - 8. PIN2 wijzigen*
- 5. Netwerk-diensten
 - 1. Oproepen doorschakelen
 - 2. Oproepen blokkeren
 - 3. Wisselgesprek
 - 4. Netwerk kiezen
 - 5. Nummerweergave
- 6. Autom. herhalen
- 7. Klep omlaag
- 8. Klep actief

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

3. Extra (vervolg)

- 9. Elke toets antwoorden
- 10. Fax stand
- 11. Internet
 - 1. Startpagina
 - 2. Favorieten
 - 3. Ga naar adres
 - 4. Buffer leegmaken
 - 5. Wap profiel
 - 6. Huidig profiel

4. t-zones (see pagina 104)**5. Berichten** (zie pagina 105)

- 1. SMS-berichten
 - 1. Nieuw
 - 2. Postvak IN
 - 3. Postvak UIT
 - 4. Alles wissen
- 2. Multimedieberichten
 - 1. Nieuw
 - 2. Postvak IN
 - 3. Postvak UIT
 - 4. Concepten
 - 5. Map
 - 6. Alles wissen
- 3. Media Album
- 4. Voice mail
 - 1. Verbinden met voice mail
 - 2. Voice server nummer
- 5. Standaardberichten
- 6. Infoberichten
 - 1. Lezen
 - 2. Ontvangen
 - 3. Kanaal
 - 4. Taal
- 7. Instellingen
 - 1. SMS-berichten
 - 2. Multimedieberichten

5. Berichten *(vervolg)*

- 8. Bericht ophalen
 - 1. Postvak IN
 - 2. Instelling
 - 3. Alles wissen
- 9. Geheugenstatus
 - 1. SMS-berichten
 - 2. Multimedieberichten

6. Oproepenlijst *(zie pagina 133)*

- 1. Gemiste oproepen
- 2. Ontvangen oproepen
- 3. Uitgaande oproepen
- 4. Alles wissen
- 5. Gespreksduur
 - 1. Duur laatste gesprek
 - 2. Totaal uitgaand
 - 3. Totaal ontvangen
 - 4. Tijdtellers op nul zetten
- 6. Gesprekskosten*
 - 1. Kosten laatste gesprek
 - 2. Totale kosten
 - 3. Maximumkosten
 - 4. Kostentellers op nul zetten
 - 5. Maximumkosten instellen
 - 6. Tarief

7. Organizer *(zie pagina 137)*

- 1. Nieuwe notitie
- 2. Kalender
- 3. Actielijst
- 4. Klok
 - 1. Tijd instellen
 - 2. Datum instellen
 - 3. Wereldtijd instellen
 - 4. Indeling instellen

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

7. Organizer *(vervolg)*

- 5. Alarm
- 6. Calculator
- 7. Omrekenen
 - 1. Munteenheid
 - 2. Lengte
 - 3. Gewicht
 - 4. Inhoudsmaat
 - 5. Oppervlakte
 - 6. Temperatuur
- 8. Timer
- 9. Stopwatch

8. Camera *(zie pagina 151)*

- 1. Foto maken en versturen
- 2. Foto's
- 3. Albums
- 4. Media Album
- 5. Alles wissen
- 6. Instellingen
- 7. Geheugenstatus

9. Tel. instel. *(zie pagina 160)*

- 1. Display
 - 1. Achtergrond
 - 2. Kleurenschema
 - 3. Verlichting
 - 4. Helderheid display
 - 5. Service display
- 2. Taal
 - 1. Taal display
 - 2. Invoerstand
- 3. Reset instellingen
 - 1. Geluidsinstellingen
 - 2. Telefooninstellingen
 - 3. Reset alle instellingen

Menu Contacten

Het menu Contacten biedt de volgende mogelijkheden:

- **Contacten:** hiermee kunt u Contacten opzoeken, nieuwe Contacten ingeven, de sneltoetsen vastleggen en uw Contacten beheren.
- **Beheer:** hiermee kunt u uw eigen nummer ingeven of verwijderen, belgroepen instellen en de geheugenstatus controleren.
- **Diensten:** hier kunt u, afhankelijk van uw SIM-kaart, de servicenummers van uw provider bellen.

Naam zoeken

Het opzoeken van een nummer in Contacten doet u als volgt:

1. Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt.
De lijst met Contacten wordt getoond. Het contact dat met uw zoekopdracht overeenstemt, wordt gemarkeerd weergegeven.
2. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de door u gezochte naam.
3. Zodra u de gewenste naam heeft gevonden, drukt u op de functietoets **OK**.

| | |
|-----------------------------------|--|
| 4. Om... | Drukt u op... |
| het getoonde nummer te bellen | de toets ↵. |
| een of meer Contacten te wijzigen | de functietoets Opties . Kijk voor meer informatie op pagina 57. |

Namen/nummers in het geheugen van de telefoon wijzigen

Blader met de stuurtoets Links of Rechts naar de categorie die u wilt wijzigen. U kunt kiezen uit onderstaande categorieën. U kunt de informatie in de betreffende categorie wijzigen door op de functietoets **Opties** te drukken.

| Categorie | Procedure |
|---|--|
| Mobiel Thuis Kantoor Fax Overig | Selecteer een van de volgende opties. Een beschrijving van de diverse opties vindt u op pagina 58. Nummer wijzigen Naam wijzigen Berichten verzenden (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) Kopiëren (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) Via infrarood verzenden (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) Contactpersoon wissen |
| E-mail | E-mail adres ingeven of wijzigen. |
| Notitie | Een nieuwe notitie ingeven of een bestaande notitie wijzigen. |
| Groep | Al dan niet een groep instellen. |
| Afbeelding | Al dan niet een afbeelding instellen. |
| Melodie | Al dan niet een melodie toewijzen. |

Nummer of naam in SIM-geheugen wijzigen

Om de informatie in het SIM-geheugen te wijzigen, drukt u op de functietoets **Opties**.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nummer wijzigen

Via deze optie kunt u het nummer wijzigen. U kunt ook een nieuw nummer toevoegen als voor de geselecteerde categorie nog geen nummer is opgeslagen.

Naam wijzigen

Via deze optie kunt u de naam wijzigen.

U kunt de oude naam wissen door de toets **C** in te drukken. Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.

Berichten verzenden

Via deze optie kunt u een bericht naar het betreffende nummer sturen. Meer informatie over het sturen van tekstberichten vindt u op pagina 105.

Kopiëren

Via deze optie kunt u de contactpersoon van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart kopiëren en omgekeerd.

Via infrarood verzenden

Hiermee kunt u de contactpersoon kopiëren van uw telefoon naar een andere telefoon of apparaat waarmee via de infraroodpoort verbinding is.

Contactpersoon wissen

Hiermee kunt u het contact verwijderen. Om dit te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u de contactpersoon niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

Nummer toevoegen

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan. Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 1000 namen en bij iedere naam kunnen maximaal 5 nummers worden vastgelegd.

1. Geef het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerkingen:

- Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met de toets **C** verbeteren. Kijk voor meer informatie op pagina 27.
- Voor bepaalde diensten zoals telebankieren, is het nodig een pauze in het nummer in te voegen. Dit doet u door de toets ***** ingedrukt te houden. De "P" geeft de pauze aan.

2. Als u er zeker van bent dat het nummer juist is, drukt u op de functietoets **Opslaan**.
3. Selecteer het geheugen waarin u het nummer wilt opslaan (**Telefoon** of **SIM**) en druk op de functietoets **Kies**.



Opmerking: Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw in moeten geven.

4. Heeft u bij stap 3 **SIM** geselecteerd, ga dan verder met stap 5.

Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, kies dan nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort nummer het betreft en druk op de functietoets **Kies**.

5. Geef de bijbehorende naam in.

Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.

6. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.
7. Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, ga dan verder met stap 8.
Heeft u bij stap 3 **SIM** geselecteerd, geef dan locatienummer in en druk op de functietoets **OK**.
8. Wilt u de gegevens wijzigen, kijk dan op pagina 57.
Om terug te gaan naar de standby-stand, drukt u op de functietoets  of de toets .

Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u een nummer begint in te geven, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. Hiermee kunt u het nummer in Contacten opslaan.

Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 1 zoals vermeld op pagina 59.



Snelkeuzelijst

U kunt 8 nummers selecteren die u snel en eenvoudig wilt kunnen bellen door slechts één toets in te drukken.



Nummers selecteren voor snelkiezen

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een lege locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Als de optie **Nummer wijzigen** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
3. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**. Of,

Om een nummer uit uw lijst met Contacten over te nemen, drukt u op de functietoets **Contacten**. Kies de gewenste naam of nummer en druk op de functietoets **OK**. Druk vervolgens op de functietoets **OK**.

4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Contactpersoon in snelkeuzelijst wijzigen

1. Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende menuopties en druk op de functietoets **Kies**:
 - **Nummer wijzigen**: hiermee kunt u het nummer wijzigen.
 - **Naam wijzigen**: hiermee kunt u de naam van de contactpersoon wijzigen.
 - **Wissen**: hiermee verwijdert u het aan de toets toegewezen telefoonnummer.
3. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Snelkeuzelijst gebruiken

In de standby-stand drukt u op de cijfertoets (2 t/m 9) die aan de betreffende contactpersoon is toegewezen en vervolgens op de toets . U kunt ook de betreffende cijfertoets ingedrukt houden.

Opmerking: De **1** is gereserveerd voor uw voice mail servernummer.

Een nummer bellen dat op de SIM-kaart is opgeslagen

Zodra u telefoonnummers op uw SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen.

Dit doet u als volgt:

1. Geeft het locatienummer op de SIM-kaart in waar het nummer is opgeslagen.
2. Druk op de toets # .
In het display verschijnen de naam en het nummer dat op de betreffende geheugenplaats is opgeslagen.
3. Druk op de functietoets **Kies nr** of op de toets ↵.

Alles naar telefoon kopiëren

U kunt alle gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het geheugen van de telefoon kopiëren.

1. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**.
De nummers worden naar het telefoongeheugen gekopieerd, waarbij standaard **Mobiel** wordt aangehouden.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
2. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets ↵ of de toets ⏏ te drukken.


Alles via infrarood verzenden

Via de infraroodverbinding kunt u Contacten versturen naar en ontvangen van een ander apparaat dat infrarood ondersteunt.

Opmerking: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Contacten versturen

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van de twee toestellen in één lijn liggen.
2. Open in het menu **Alles via infrarood verzenden** de optie **Contacten** en selecteer een van de volgende opties. Druk daarna op de functietoets **Kies**:
 - **Alle:** hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste op de SIM-kaart of telefoonlijst in een keer versturen.
 - **SIM:** hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste op de SIM-kaart in een keer versturen.
 - **Telefoon:** hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste in de telefoonlijst in een keer versturen.
3. Als u **Alle** selecteert en op de functietoets **OK** drukt, worden alle Contacten getoond.
Selecteert u **SIM** of **Telefoon**, dan worden de contactpersonen getoond die in het betreffende geheugen zijn opgeslagen.
4. Blader naar de contactperso(n)en die u wilt versturen en druk op de functietoets **OK**.
Uw telefoon begint met het versturen van de contactperso(n)en.

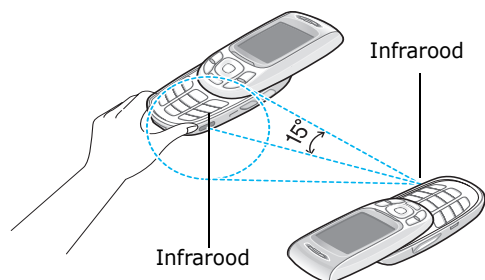

Contacten van een ander toestel/apparaat ontvangen

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van de twee toestellen in één lijn liggen.
2. Open het menu **Infrarood activeren** (zie pagina 85) en selecteer **Aan** om de poort in te schakelen.
3. Als uw telefoon contactgegevens van een ander toestel of apparaat ontvangt:

Als u één telefoonlijstgegevens van de andere telefoon ontvangt, ziet u in het display de naam en het telefoonnummer. U kunt aangeven of u dit wilt opslaan. Ga verder bij stap 4.

Als u de gegevens via de keuze **Alle**, **SIM** of **Telefoon** ontvangt, kunt u een geheugen selecteren (SIM- of telefoongeheugen). Ga verder bij stap 5.

4. Druk op de functietoets **Opslaan** om de contactpersoon in uw telefoonlijst op te slaan.
U kunt de gegevens ook verwijderen door op de functietoets **Annul.** te drukken.
5. Druk op de functietoets **SIM** of **Telefoon**.
De gegevens worden in het geselecteerde geheugen opgeslagen.

Alles wissen

Afhankelijk van de geheugenlocatie, kunt u Contacten één voor één of allemaal tegelijk verwijderen.

1. Ga naar het gewenste geheugen en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle geheugens aangekruist.



2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander geheugen.
3. Als u de geheugens waarvan u de contactpersonen wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u alle contactpersonen in het (de) geheugen(s) wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**. Geef daarna het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 87 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.



Wilt u de contactpersonen niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

Eigen nummer

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) onder een naam opslaan:

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een vrije locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Wanneer **Nummer wijzigen** is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.
3. Geef uw nummer in en druk op de functietoets **OK**.
4. Om een naam toe te wijzen, gaat u met de stuurtoets Omlaag naar **Naam wijzigen** en drukt u op de functietoets **Kies**.
5. Geef een naam in en druk op de functietoets **OK**.
6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

U kunt een of meer eigen nummers als volgt verwijderen:

1. Selecteer in de lijst met Eigen nummer het nummer dat u wilt verwijderen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Blader met de stuurtoets Omlaag naar **Wissen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Weet u zeker dat u het nummer wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.



Groep instellen

U kunt de instellingen van de vijf standaard belgroepen aanpassen.

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een belgroep en druk op de functietoets **Kies**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Melodie:** wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat horen aan de melodie.
 - **Naam wijzigen:** hier kunt u de naam van de groep wijzigen. Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 41.
 - **Afbeelding tonen:** hier kunt u de afbeelding kiezen die wordt getoond wanneer u wordt gebeld door iemand die tot de groep behoort.
3. Pas de instelling aan uw voorkeur aan en druk op de functietoets **Kies**.
 4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor eventuele andere instellingen die u wilt wijzigen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Geheugenstatus


U kunt nagaan hoeveel namen er op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Nummers diensten

Opmerking: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

In het display verschijnt een overzicht met de beschikbare servicenummers.

Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer en druk op de toets  om het nummer te bellen.

Geluidsinst.

Via dit menu kunt u allerlei geluidsopties aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld:

- Beltoon, belvolume en type belsignaal voor inkomende oproepen of berichten.
- Geluid tijdens het verbinden of wanneer een toets wordt ingedrukt.
- Stille modus, waarnaar de telefoon overschakelt wanneer u in de standby-stand de toets # ingedrukt houdt.

Inkomende oproepen

Hier stelt u het belgeluid voor binnenkomende oproepen in.

Opmerking: Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de lijn selecteren waarvoor u de wijzigingen door wilt voeren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Steeds wanneer u een melodie selecteert, wordt deze afgespeeld.

More ringtones: als u dit menu selecteert, kunt u de t-zones portal van T-Mobile openen, waarvan u melodieën kunt downloaden. De gedownloade melodie wordt aan de lijst toegevoegd.

Standaard melodieën: hier kunt u een van de standaard melodieën selecteren.

Melodieën: hiermee kunt u een van de geluiden of melodieën selecteren die u van de t-zones portal van T-Mobile of via de EasyStudio PC software heeft gedownload.

Belvolume: voor het aanpassen van het volume waarmee de melodie wordt afgespeeld. Dit doet u met de stuurtoets Omhoog en Omlaag of de volumetoetsen links op de telefoon. Hoe meer staafjes, hoe hoger het volume.

Type belsignaal: hiermee kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen kiezen.

Melodie: de telefoon gaat over met de melodie die u via de optie **Standaard melodieën** en **Melodieën** heeft gekozen. Zie bovenstaande beschrijving.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt eerst en gaat daarna over.

Berichten

Hier kunt u instellen welk geluid de telefoon moet geven wanneer u een SMS- of multimediebericht ontvangt.

SMS-berichten / Multimedieberichten

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Beltoon: u kunt uit een groot aantal verschillende tonen kiezen. Standaard is de beltoon van uw provider, T-Mobile, geselecteerd. Steeds wanneer u een toon selecteert, wordt deze afgespeeld.

Type belsignaal: hier kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt dat er een bericht is ontvangen.

Stille modus: er wordt alleen een melding getoond. De telefoon trilt niet en gaat niet over.

Beltoon: de telefoon gaat over met de via optie **Beltoon** geselecteerde beltoon. Zie bovenstaande beschrijving.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eerst trillen dan beltoon: de telefoon trilt eerst en gaat daarna over.

Herhaling: hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon u moet informeren over de ontvangst van een nieuw bericht. U kunt kiezen tussen **Eenmalig** en **Iedere 2 minuten**.

Verbindingstoon

Hier kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven als de telefoon verbinding heeft met het netwerk.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft een signaal wanneer er verbinding is.

Toetstoon

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt bij het kiezen van een telefoonnummer.

Wanneer u geen geluid wilt horen, selecteert u **Uit**.

U kunt het toetsvolume aanpassen door in de standby-stand de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken.

Minutenteller

Met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft iedere minuut een signaal.

Stille modus

Als u de toets # ingedrukt houdt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, schakelt de telefoon over naar de Stille modus. U kunt instellen of de telefoon in deze stand trilt of alle geluiden uitschakelt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Trillen: in de Stille modus trilt de telefoon bij een inkomende oproep en wordt er geen melodie afgespeeld.

Microfoon uit: in de Stille modus worden alle geluiden uitgeschakeld.

Klepsignaal

Via dit menu kunt u de toon kiezen die u wilt horen wanneer u de klep van de telefoon omhoog of omlaag schuift.

Wanneer u geen geluid wilt horen, selecteert u **Uit**.

Waarschuwing tijdens oproep

In dit menu kunt u instellen of tijdens een oproep een ingesteld alarm af moet gaan.

Wanneer het alarm niet af moet gaan, selecteert u **Uit**.

Downloads

Het menu **Downloads** geeft direct toegang tot tal van ontspannings- en informatiediensten die via t-zones van T-Mobile beschikbaar zijn. De t-zones geven u onbeperkt toegang tot het mobiele internet en e-mail. Hiermee kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over het laatste nieuws, sportnieuws of het weerbericht en de nieuwste on-line spelletjes spelen.

Het **Downloads** menu bevat een aantal leuke opties:

- Melodieën, Afbeeldingen en Foto's
- Spelletjes

Melodieën

Via dit menu kunt u diverse beltonen van de t-zones portal van T-Mobile downloaden en de lijst met gedownloade of via multimediasberichten ontvangen beltonen bekijken. Het geeft u ook toegang tot diverse informatie over muziek die op de t-zones portal van T-Mobile staat.

More sounds: hiermee kunt u melodieën downloaden van de t-zones portal van T-Mobile.

More ringtones: hiermee kunt u beltonen van de t-zones portal van T-Mobile downloaden.

t-music: hiermee krijgt u toegang tot de muziekinformatie op de t-zones portal van T-Mobile, zoals het laatste nieuws, de top-10, enz.

Stemmen: hiermee kunt u de opgenomen stemgeluiden beluisteren.

Melodieën: hiermee kunt u de diverse melodieën beluisteren.

Als u tijdens het beluisteren van een stemgeluid of melodie op de functietoets **Opties** drukt, kunt u deze verzenden, een andere naam geven, wissen, als beltoon instellen (alleen van toepassing op melodieën) en informatie over de melodie bekijken.

Verzenden: hiermee kunt u de melodie via een bericht verzenden.

Hernoemen: hiermee kunt u de melodie een andere naam geven.

Wissen: hiermee kunt u de melodie verwijderen.

Instellen als beltoon: hiermee kunt u de melodie als beltoon instellen.

Eigenschappen: hiermee kunt u informatie over de melodie bekijken.

Afbeeldingen

Via dit menu kunt u afbeeldingen van de t-zones portal van T-Mobile downloaden en de lijst bekijken met gedownloade afbeeldingen en afbeeldingen die u via multimediasberichten heeft ontvangen.

More pictures : hiermee kunt u afbeeldingen downloaden van de t-zones portal van T-Mobile.

More wallpapers: hiermee kunt u achtergronden downloaden van de t-zones portal van T-Mobile.

Media Album: hiermee kunt u afbeeldingen bekijken en downloaden van uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile.

Afbeeldingen: hiermee kunt u de afbeeldingen bekijken die u via de t-zones portal van T-Mobile, de EasyStudio PC software of via EMS- of MMS berichten heeft ontvangen.

Als u tijdens het bekijken van een afbeelding op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de afbeelding verzenden, een andere naam geven, wissen, als achtergrond instellen of informatie over de afbeelding bekijken.

Foto's

Met deze optie kunt u de foto's beheren die u zelf met de camera heeft gemaakt of van andere bronnen heeft ontvangen.

Media Album: hiermee kunt u afbeeldingen bekijken en downloaden van uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile.

Foto's: toont de met de camera gemaakte foto's.

Album 1 / Album 2: toont de foto's in het geselecteerde album.

Als u tijdens het bekijken van een foto op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van de volgende opties:

Verzenden: hiermee kunt u de foto via een bericht verzenden.

Verzenden naar Media Album: hiermee kunt u foto's die u met de camera heeft gemaakt, naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.

Hernoemen: hiermee kunt u de foto een andere naam geven.

Wissen: hiermee kunt u de foto verwijderen.

Verplaatsen naar album : hiermee kunt u de foto naar een van de albums verplaatsen.

Kiezen als: hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen of aan een telefoonnummer uit uw telefoonlijst koppelen.

Achtergrond: hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen.

Foto beller: hiermee kunt u de foto aan een telefoonnummer koppelen. De foto wordt getoond wanneer u door het betreffende nummer wordt gebeld.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u de foto tegen wissen beveiligen.

Eigenschappen: toont detailinformatie over de foto.

Spelletjes en meer

Via deze menuoptie kunt u spelletjes van de t-zones portal van T-Mobile downloaden, informatie over de spelletjes bekijken en de spelletjes op uw telefoon spelen.

More games

U kunt MIDlets (java toepassingen die geschikt zijn voor mobiele telefoons) van de t-zones portal van T-Mobile downloaden en in uw telefoon opslaan. U kunt de gedownloade items openen via de hieronder beschreven menuoptie **Mijn spelletjes en meer**.

More apps

U kunt MIDlets (java toepassingen die geschikt zijn voor mobiele telefoons) van de t-zones portal van T-Mobile downloaden en in uw telefoon opslaan. U kunt de gedownloade items openen via de hieronder beschreven menuoptie **Mijn spelletjes en meer**.

t-games

Met deze menuoptie kunt u op de t-zones portal van T-Mobile diverse informatie over spelletjes bekijken, zoals het laatste nieuws en de handleidingen bij de spelletjes.

Mijn spelletjes en meer

Via deze menuoptie kunt u genieten van java spelletjes, de standaard meegeleverde toepassingen en toepassingen die u van de t-zones portal van T-Mobile heeft gedownload. Uw telefoon beschikt standaard over twee java spelletjes (MIDlets). Als de lijst leeg is, verschijnt een melding waarin u wordt uitgenodigd spelletjes en toepassingen te downloaden.

| Om... | Drukt u op... |
|--------------------------------------|--|
| een spel op te zoeken | de stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| een spel te starten | de functietoets Start . |
| informatie over het spel te bekijken | de functietoets Info . |
| het spel te verwijderen | de functietoets Wissen in het informatiescherm. |

SnowBallFight (Sneeuwbalgevecht)

Doel van dit spel is om de sneeuwballengooiers van vier verschillende teams uit te dagen en te verslaan.

Spel starten

Als het spel geladen is, drukt u tweemaal op een willekeurige toets om het startscherm te openen. In het eerste scherm drukt u op de toets # om het spel te starten of op de toets * om naar het hoofdmenu van het spel te gaan.

Play: hiermee kunt u een nieuw of eerder opgeslagen spel starten. Bij een opgeslagen spel gaat u verder bij het begin van het laatst gespeelde niveau.

Instructions: geeft uitleg over de stuurtoets en de items waarmee u kunt verdedigen en aanvullen.

Configuration: hiermee kunt u het geluid en de trilfunctie in- en uitschakelen en de speelsnelheid instellen, waarbij u kunt kiezen tussen 1 - 5.


Quit: hiermee wordt het spel afgesloten en gaat u terug naar het menu Downloads.

Uitleg van het spel


Verplaats de speler met behulp van de stuurtoetsen over de straat. Als u over voldoende goudstukken beschikt (deze kunt u tijdens een gevecht verdienen), kunt u bij de drogist verdedig-items kopen en bij de itemwinkel aanval-items. Verplaats de speler naar het team van het huidige niveau en druk op de toets # om dit te selecteren. Als het sneeuwballengevecht start, probeert u de kinderen van de tegenpartij met sneeuwballen te raken en hun sneeuwballen te ontwijken. Tijdens het gevecht kunt u gebruik maken van uw verdedig- en aanval-items. Als u voldoende energie heeft verzameld, kunt u een speciale aanvalstechniek gebruiken. U moet alle gevechten van vier niveaus winnen om het op te kunnen nemen tegen de kampioen-sneeuwballengooiers.

Toetscommando's

4/6 of Links/Rechts: naar links of rechts verplaatsen.

2, 5 of Omhoog,  : eerste keer dat u de toets indrukt: afstand instellen; volgende toetsdruk: de sneeuwbal gooien.

8 of Omlaag: afhankelijk van uw hoeveelheid energie kunt u een speciale aanvalstechniek gebruiken.

3: hiermee komt u in het scherm waarin u items kunt gebruiken. Selecteer met de stuurtoets 2, 5, Omhoog of  het gewenste item.

Speciale aanvalstechnieken

Niveau 1: Aurora; alle vijanden worden door een sneeuwbal geraakt.

Niveau 2: IJspilaar; alle vijanden worden door een sneeuwbal geraakt en 8 seconden bevroren.

Niveau 3: IJspiegelstorm; alle vijanden worden 10 seconden lang met dubbel zo krachtige sneeuwballen bekogeld, terwijl de precisie van de aanval van de vijand afneemt.

BubbleSmile

Het spel BubbleSmile bestaat uit een puzzel.

Spel starten

Na het spel geladen te hebben, ziet u de volgende opties. U kunt een optie selecteren door op de toets **?** te drukken.

Start Game: hiermee start u een nieuw spel, waarbij u kunt kiezen uit de "timed mode" en de "skilled mode":

- Timed mode: u moet binnen de beschikbare tijd de hoogst mogelijke score halen. Als u een luchtbel in eenzelfde kleur samenstelt, loopt de tijdbalk terug.
- Skilled mode: u moet meer dan 4 luchtballen tegelijk laten verdwijnen om de meter op te laten lopen. Als er 3 of geen luchtballen verdwijnen, loopt de meter omlaag.

Continue: hiermee kunt u een spel voortzetten. Deze optie wordt alleen getoond als u een spel al eerder gespeeld heeft.

High Score: toont de tabel met de hoogste scores.

How to play: toont de spelregels.

Options: hier kunt u het geluid in- en uitschakelen.

Uitleg van het spel

Uw score wordt hoger wanneer u luchtballen laat verdwijnen. Alleen 3 luchtballen van dezelfde kleur die in een horizontale of verticale lijn liggen, kunnen verdwijnen. U kunt de luchtballen op een lijn krijgen, door de band om drie luchtballen heen te verplaatsen en te draaien. Als het spel afgelopen is, wordt uw score in de scorelijst opgenomen wanneer deze tot de 3 hoogste behoort.

Toetscommando's

2, 4, 6, 8 of stuurtoetsen: de band omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.

1: de luchtballen in de band tegen de wijzer van de klok in draaien.

3: de luchtballen in de band met de wijzer van de klok mee draaien.

DNS instelling

Via deze menuoptie kunt u de instellingen voor verbinding met de Javaservert vastleggen. Het adres wordt door uw provider verstrekt, maar u kunt het desgewenst handmatig in dit menu wijzigen.

APN: geef hier de APN (Access Point Name/ naam toegangspunt) in die voor het adres van de GPRS netwerkgateway wordt gebruikt.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in dat nodig is voor de verbinding met het GPRS netwerk.

DNS instelling: geef hier het DNS-adres in. Het DNS (Domain Name Server) adres voor verbinding met de Java server wordt automatisch ingesteld.

Wissen

Deze optie verwijdert de geselecteerde foto's, afbeeldingen en melodieën.

Melodieën

1. Blader naar het gewenste item en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u **Alles** selecteert, worden alle items aangekruist.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander item.
3. Als u alle items die u wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u deze items wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Afbeeldingen

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**, waarna de afbeeldingen worden verwijderd.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Foto's

1. Blader naar het gewenste item en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u **Alles** selecteert, worden alle items aangekruist. Als u ook tegen wissen beveiligde foto's en aan telefoonnummers gekoppelde foto's wilt wissen, selecteert u de optie **Incl. beveiligde foto's** resp. **Incl. foto's bellers**.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander item.
3. Als u de foto's die u wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de foto's wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Geheugenstatus

U kunt het gebruikte geheugen voor Melodieën en afbeeldingen en Spelletjes en meer controleren.

Geluiden & afbeeldingen

De Geluiden en afbeeldingen, Multimedia-postvakken en Camera delen gezamenlijk een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

U kunt zien hoeveel geheugen de melodieën en afbeeldingen, de multimediapostvakken en de camera afzonderlijk in beslag nemen, door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken.

Spelletjes en meer

In het display ziet u hoeveel geheugen er vrij en gebruikt is voor Spelletjes en meer.

Dit menu biedt u een aantal extra functies.

SAT (SIM Application Toolkit)

Als u een SIM-kaart met aanvullende diensten heeft, worden deze diensten hier getoond. Meer informatie hierover vindt u in de instructies bij uw SIM-kaart.

Deze menukeuze verschijnt alleen als uw SIM-kaart aanvullenden diensten biedt.

Welkomtekst

Hier kunt u ingeven welke tekst uw telefoon moet weergeven wanneer hij wordt aangezet.

Als u deze optie selecteert, wordt de huidige welkomtekst getoond.

| U wilt... | Dan doet u het volgende... |
|--|--|
| de bestaande begroeting wissen | houd de toets C ingedrukt. |
| een nieuwe begroeting invoeren | druk op de juiste alfanumerieke toetsen. |
| de tekst opslaan | druk op de functietoets OK . |
| uw invoer annuleren en terug naar de standby-stand | druk op de toets  . |


Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

Infrarood activeren

Via dit menu kunt u de infraroodpoort in- en uitschakelen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: schakelt de infraroodpoort van de telefoon uit.

Aan: activeert de infraroodpoort van de telefoon. Het pictogram voor de infraroodverbinding () verschijnt op de bovenste regel van het display.

Als binnen 1 minuut nadat de infraroodverbinding is geactiveerd geen communicatie tussen uw telefoon en het andere apparaat plaatsvindt, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

Beveiliging

Met de beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde personen of oproepen.

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 166 - 168.

PIN controle

Als de PIN controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN-code weten.

Opmerking: Voordat de PIN controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN-code intoetsen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Aanzetten: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN-code intoetsen.

Eventueel kunt u uw PIN-code via de optie **PIN wijzigen** veranderen (zie hieronder).

PIN wijzigen

Met deze functie kunt u uw huidige PIN-code veranderen. De PIN-controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN-code intoetsen voordat u een nieuwe PIN-code kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Telefoonblokkering

Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Bij de beschrijving van de menuoptie **Wachtwoord wijzigen** hieronder, leest u hoe u dit wachtwoord kunt wijzigen.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Aanzetten: u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Wachtwoord wijzigen

Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Als u een nieuwe wachtwoord hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Privacy

Met deze functie kunt u het gebruik van bijvoorbeeld multimedial berichten, foto's, afbeeldingen en melodieën blokkeren en deblokkeren.

Om de privacyfunctie aan- en uit te kunnen zetten, moet u eerst het wachtwoord van uw telefoon ingeven.

SIM blokkeren

Om de blokkering van de SIM-kaart in te schakelen, moet u een nieuwe SIM-blokkeercode van 4 tot 8 cijfers ingeven. Nadat u deze code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: uw telefoon werkt ook met andere SIM-kaarten.

Aanzetten: u kunt alleen een andere SIM-kaart in uw telefoon gebruiken nadat de juiste SIM-blokkeercode is ingevoerd.

U kunt de blokkering van de SIM-kaart opheffen door de code nogmaals in te geven.

FDN-modus

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

Aanzetten: u kunt alleen nummers bellen die in Contacten zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Voor het wijzigen van de PIN2-code: zie de menuoptie **PIN2 wijzigen** hieronder.

PIN2 wijzigen

Met deze functie kunt u uw PIN2-code veranderen. U moet uw huidige PIN2-code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Netwerk-diensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten. Neem eventueel contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Oproepen doorschakelen

Opmerking: Uw telefoon toont alleen de opties die uw SIM-kaart ondersteunt.

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

De volgende doorschakelopties zijn beschikbaar:

Altijd doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen antwoord: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Onbereikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles annuleren: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen.
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Voorbeeld: U kunt:

- Faxoproepen systematisch doorschakelen naar uw faxapparaat.
- Spraakoproepen doorschakelen naar een collega wanneer u in gesprek bent.

Doorschakelopties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste doorschakeloptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt doorschakelen en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aan**.

4. Geef het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op **0** tot het teken + verschijnt.

U kunt ook een nummer dat in Contacten is opgeslagen of het voice mail servernummer selecteren. Dit doet u door op de functietoets **Opties** te drukken en daarna op **Contacten** of **Voice mail**.

5. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Doorschakelinstellingen annuleren

1. Selecteer de doorschakelinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort gesprek waarvoor u de blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Wissen**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

Oproepen blokkeren

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld:

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt niet naar het buitenland bellen.

Internationaal behalve thuisland: in het buitenland kunt u alleen binnen dat land bellen en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend in buitenland: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles annuleren: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

Wachtwoord voor blokkeren wijzigen: hiermee kunt u uw wachtwoord voor blokkeren wijzigen.

U kunt de blokkeeropties instellen voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen.
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Blokkeeropties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste blokkeeroptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt blokkeren en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aan**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op de functietoets **OK**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Blokkeeropties annuleren

1. Selecteer de blokkeerinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort gesprek waarvoor u de blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Uit**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt desgewenst alle blokkeerinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

Blokkeerwachtwoord wijzigen

Met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen.

1. Selecteer in het scherm Blokkeren oproepen de optie **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het huidige wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
3. Geef een nieuw wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

Wisselgesprek

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek afzonderlijk instellen:

- Alleen spraakoproepen.
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Wisselgesprek aanzetten

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

2. Druk op de functietoets **Aan**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Wisselgesprek annuleren

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u wisselgesprek wilt opheffen.
2. Druk op de functietoets **Uit**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt desgewenst alle wisselgesprekinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

Netwerk kiezen

Via het menu Netwerk kiezen kunt u instellen of u automatisch of handmatig een netwerk wilt kiezen wanneer u buiten het dekkinggebied van uw provider bent.

Opmerking: U kunt alleen netwerken kiezen die een roaming-contract met uw eigen provider hebben afgesloten.

De keuze voor automatisch of handmatig netwerk kiezen kunt u als volgt instellen:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

Als u **Handmatig** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 2.

2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste netwerk en druk op de functietoets **Kies**.

U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nummerweergave

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

Opmerking: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaard-instelling van uw provider.

Nummer verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nummer weergeven: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Autom. herhalen

Als deze optie is ingeschakeld, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: het nummer wordt niet automatisch opnieuw gebeld.

Aan: het nummer wordt automatisch opnieuw gebeld.

Klep omlaag

U kunt aangeven wat de telefoon moet doen wanneer u de klep omlaag schuift.

Bewerking stoppen: als u de klep omlaag schuift, breekt de telefoon de huidige bewerking af en worden automatisch de toetsen geblokkeerd.

Bewerking voortzetten: als u de klep omlaag schuift, gaat de telefoon door met de huidige bewerking. In de standby-stand wordt een bevestiging gevraagd of u de toetsen wilt blokkeren.

Klep actief


Desgewenst kunt u inkomende oproepen aannemen door de klep omhoog te schuiven.


Uit: afhankelijk van de instelling bij **Elke toets antwoorden**, moet u op een toets drukken om een oproep aan te nemen. Zie hieronder.

Aan: u kunt een oproep aannemen door de klep omhoog te schuiven.

Elke toets antwoorden

Met deze menukeuze kunt u deze functie aan- en uitzetten.

Uit: u kunt een oproep alleen beantwoorden door op de toets  en de functietoets **Opnemen** te drukken.

Aan: u kunt een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  of de functietoets **Weiger**.

Fax stand

Wanneer u uw telefoon op een computer heeft aangesloten, kunt u uw telefoon als modem voor het versturen van faxberichten gebruiken. Daarvoor heeft u wel een datakit nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw Samsung dealer.

Via dit menu kunt u de telefoon in de fax stand zetten.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: u kunt alleen data oproepen versturen of ontvangen.

Aan: u kunt ook fax oproepen versturen of ontvangen.

In beide gevallen zijn spraakoproepen mogelijk.

Nadat u de telefoon door middel van de datakabel op uw computer heeft aangesloten, zet u deze menuoptie **Aan**. Uw telefoon werkt nu als faxmodem.

Voor meer informatie over de instellingen en het versturen van faxberichten vanaf uw computer via de telefoon, wordt u verwezen naar de handleiding van uw computer.

Internet


Uw telefoon beschikt over een ingebouwde WAP browser, waarmee u toegang heeft tot het draadloze web. Dit toestel is standaard ingesteld op toegang tot de t-zones van T-Mobile. Via dit menu krijgt u toegang tot andere WAP pagina's.


Iedere keer dat u de WAP browser start, maakt de telefoon verbinding met het draadloze internet en verschijnt in het display het pictogram  of  zodat u weet dat u kosten kunt verwachten. De tarieven zijn afhankelijk van de geboden service.

De WAP browser verbreekt de netwerkverbinding nadat deze een bepaalde periode niet actief is geweest en maakt zo nodig automatisch opnieuw verbinding. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt, terwijl u de browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.


Startpagina

Als u dit menu selecteert, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de t-zones startpagina geladen.

Opmerking: U kunt de WAP browser direct starten, door in de standby-stand op de toets  te drukken. Vervolgens wordt direct de startpagina van de t-zones portal geopend.

U kunt de browser op ieder willekeurig moment afsluiten, door op de toets  te drukken. De telefoon gaat dan terug naar de standby-stand.

Gebruik van de toetsen bij de browser

| Om... | Drukt u op... |
|---|---|
| door de opties van de browser te bladeren en deze te selecteren | de stuurtoets Omhoog of Omlaag tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven en drukt u op de functietoets  . |
| een genummerde optie te kiezen | de juiste cijfertoetsen. |
| een pagina terug te gaan | de functietoets  (of Terug) of de toets C . |
| terug te gaan naar uw startpagina | de toets * en selecteert u de browser optie Homepagina . Kijk voor meer informatie op pagina 99. |

Tekst invoeren in de WAP browser


Als u tekst in kunt toetsen, ziet u boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.



WAP browser menu gebruiken

U kunt uit verschillende menuopties kiezen wanneer u met de browser over het draadloze web surft.

Zo komt u in het browser menu:

1. Druk op de toets ***** of blader naar het logo links bovenaan de WAP pagina en druk vervolgens op de functietoets .

De beschikbare menuopties van de browser worden getoond.

2. Markeer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste menuoptie.
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets  te drukken.
4. Kies zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets .

Opmerking: De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de browser.

U heeft de beschikking over de volgende WAP Browser menu's:

Terug: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.

Homepagina: hiermee gaat u terug naar de startpagina van uw provider.

Afsluiten: hiermee sluit u de browser af.

Opnieuw laden: haalt de geopende pagina opnieuw op.

URL tonen: toont het URL adres van de webpagina die u op dat moment bezoekt.

Info: toont informatie over de browser.

WAP browser opties kiezen

Terwijl u over het draadloze web surft, staan u diverse opties ter beschikking. Door terwijl u met het web verbonden bent één keer op de toets **?** te drukken, krijgt u toegang tot deze opties.

Ga naar adres: hiermee kunt u handmatig het adres ingeven van de site die u wilt bezoeken.

Favorieten: hiermee kunt u naar een van de onder **Favorieten** opgeslagen sites gaan. Kijk voor meer informatie op pagina 100.

Berichten: hiermee kunt u een SMS tekstbericht lezen of schrijven. Voor meer informatie, zie pagina 105.

Downloads: hiermee opent u het menu **Downloads**. Kijk voor meer informatie op pagina 74.

Tijdens gebruik van de WAP browser een oproep aannemen

Terwijl u met de WAP browser over het draadloze web surft, kunt u op de normale wijze een oproep aannemen.

Neem de oproep op de normale wijze aan, door op de toets ***** of de functietoets **Opnemen** te drukken. Nadat u het gesprek beëindigd heeft, gaat u weer terug naar de webpagina die u bezocht toen u de oproep aannam.

Favorieten

Hier kunt u maximaal tien URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen.

Zo legt u een URL adres vast:

1. Selecteer een lege regel en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.
3. Geef een naam voor de favoriet in en druk op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

Zodra u een adres als favoriet heeft opgeslagen, kunt u de volgende opties selecteren:

Start: hiermee kunt u direct naar een site gaan.

Wijzigen: hiermee kunt u de naam en het URL adres van de favoriet wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u de favoriet wissen.

Ga naar adres

Via deze menukeuze kunt u het adres van de website die u wilt bezoeken handmatig ingeven.

Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

Buffer leegmaken

Via deze menukeuze kunt u het buffergeheugen (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart) leegmaken.

Wap profiel

Met deze menuoptie kunt u maximaal vier proxy servers instellen. De eerste proxy server is vast ingesteld door T-Mobile. Van deze proxy server kunt u alleen de optie Drager wijzigen.

Opmerking: In het algemeen kunt u de browserinstellingen ongewijzigd laten. Wijzig deze instellingen alleen als uw provider u daartoe opdracht geeft.

Voor iedere proxy kunt u de volgende gegevens vastleggen:

Naam proxy: geef hier de naam van de HTTP proxy server in.

GSM instelling: u kunt de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

Type data-oproep: selecteer het type netwerkverbinding; **ISDN** of **Analoog**.

Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de PPP server in.

Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam van de PPP server in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de PPP server in.

GPRS instelling: u kunt de proxy instellingen voor het GPRS netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

APN: geef hier de APN (Access Point Name/naam toegangspunt) in die voor het adres van de GPRS netwerkgateway wordt gebruikt.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in dat nodig is voor de verbinding met het GPRS netwerk.

URL startpagina: hier kunt u het adres van de site die u als startpagina wilt gebruiken ingeven.

De standaard startpagina kunt u met de toets **C** verwijderen, waarna u de startpagina van uw keuze in kunt geven. Speciale tekens (/ bijvoorbeeld) kunt u in de stand voor Tekens ingeven (zie pagina 48).

Drager: hier kunt u de drager selecteren die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.

Eerst GPRS: eerst zoekt uw telefoon naar het GPRS netwerk. Als dit niet beschikbaar is, kunt u tijdelijk kiezen voor GSM.

Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.

Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

Huidig profiel

Via deze menukeuze kunt u een van de eerder ingestelde proxy's voor de WAP verbinding selecteren.

t-zones

De t-zones van T-Mobile bieden u een scala aan ontspannings- en informatiediensten en onbeperkt toegang tot het mobiele internet en uw e-mail! U kunt het laatste nieuws, sportnieuws en het weerbericht te weten komen en de nieuwste on-line spelletjes spelen.

Via dit menu komt u direct in de t-zones.

Berichten

Via dit menu kunt u SMS tekstberichten, EMS berichten (berichten met een eenvoudige afbeelding, filmpje of melodie) en multimediaberichten samenstellen, verzenden, ontvangen en opslaan. MMS berichten kunnen bestaan uit diverse typen media, zoals afbeeldingen in kleur en polyfone beltonen. Ook voice mail-berichten worden ondersteund.


Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk van uw provider deze ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-berichten

Via SMS (Short Message Service) is het mogelijk korte tekstberichten naar en van andere GSM-telefoons te verzenden en te ontvangen. Uw telefoon ondersteunt ook EMS (Enhanced Messaging Service) berichten, waarmee u korte berichten met eenvoudige afbeeldingen, melodieën, animatiefilmpjes en opgemaakte tekst kunt verzenden en ontvangen.

Om via uw mobiele telefoon tekstberichten te kunnen versturen, heeft u het nummer van de SMS-centrale van uw provider nodig.



Een bericht ontvangen

Zodra u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het pictogram  en een melding met het aantal nieuwe berichten in het display. Afhankelijk van de gekozen geluidsinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 70).

Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. Vervolgens wordt een berichtenlijst getoond.

Opmerking: U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets  te drukken. Wanneer u ook voice mails, SMS berichten, multimedieberichten en/of infoberichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist, Verbind, Tonen, CB** (Infobericht) en **Contacten**.

Geheugenbeheer

De Postvakken IN en UIT nemen samen een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon of SIM-kaart in beslag. Als dit bericht-geheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht () knipperen en wordt een foutmelding getoond (deze verdwijnt als u op de toets  drukt, maar wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert). In dat geval kunt u pas nieuwe berichten ontvangen nadat u geheugen vrij heeft gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen. Dit doet u met de optie **Wissen** in Postvak IN of UIT of via de optie **Alles wissen**. Kijk voor meer informatie op pagina 111.

Nieuw

Via dit menu kunt u berichten maken die tekst, afbeeldingen en/of melodieën bevatten.

1. Een bericht samenstellen.

Op de eerste regel van het display ziet u hoeveel tekens u nog in kunt geven, het nummer van het huidige bericht, het totaal aantal berichten dat u kunt samenstellen en de lettertypestijl zoals u die bij de optie **Tekst** heeft ingesteld.

Opmerking: Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

2. Wanneer u tijdens het samenstellen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van een aantal berichtsopties:

- **Verzenden:** om een geselecteerd bericht te verzenden. Zie de volgende stap.
- **Tekst:** hiermee kunt u de tekst formatteren. U kunt de volgende instellingen wijzigen en de diverse opties ook gecombineerd gebruiken:

Tekstgrootte: Klein/Middel/Groot

Tekststand: Normaal/Onderstrepen/Doorhalen

Vet: Uit/Aan

Cursief: Uit/Aan

Uitlijnen: Links/Centreren/Rechts

- **Media toevoegen:** hiermee kunt u afbeeldingen, filmpjes en/of melodieën aan uw bericht toevoegen. Selecteer eerst een categorie. U kunt kiezen uit **Afbeelding toevoegen**, **Film toevoegen** en **Melodie toevoegen**. Vervolgens kunt u een standaard object selecteren of een object dat u via een andere bron heeft ontvangen en in **Afbeeldingen** of **Melodieën** in het **Downloads** menu heeft opgeslagen. Zie pagina 74.
- **Standaardberichten:** hiermee kunt u een standaardbericht aan uw tekst toevoegen. Selecteer daartoe een van de negen berichten die u bij de menukeuze **Standaardberichten** heeft opgeslagen. Zie pagina 125.
- **Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht desgewenst alleen opslaan en op een later tijdstip versturen. Het bericht wordt opgeslagen in **Postvak UIT**.

3. Wanneer u klaar bent met het ingeven van uw bericht, selecteert u de optie **Verzenden**.

4. Geef in het Adresscherm het nummer van de bestemming in.

U kunt een nummer in Contacten opzoeken, door op de functietoets **Contac.** te drukken.

Opmerking: Om één teken te wissen drukt u op de toets **C**. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

Wilt u het bericht naar meer bestemmingen sturen (het maximum is 5), druk dan op de functietoets **Toevoe.** en herhaal de procedure vanaf stap 4.

5. Als u alle nummers heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.
6. Geef wanneer daarom wordt gevraagd het nummer van de SMS-centrale in en druk op de functietoets **OK**.




Het nummer van de SMS-centrale kunt u opslaan. Kijk voor meer informatie op pagina 127.

Opmerking: Als de telefoon het bericht niet kan verzenden, kunt u door op de functietoets **Opnieuw** te drukken een nieuwe verzendpoging doen. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee** en **Opslaan**. U kunt het menu verlaten door op de functietoets **Nee** te drukken.



Postvak IN

In dit postvak worden binnengekomen berichten bewaard. SMS berichten worden meestal op de SIM-kaart opgeslagen. Als het SIM-geheugen vol is, worden ontvangen berichten in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

Als de menukeuze **Postvak IN** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer deze in Contacten is opgeslagen.
- Berichtstatus:  voor een gelezen bericht,  voor een bericht dat nog gelezen moet worden en  voor een onvolledig bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Datum en tijd waarop het bericht ontvangen is.
- De locatie waar het bericht is opgeslagen;  voor de SIM-kaart en  voor het telefoongeheugen.
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als u een bericht selecteert dat een melodie bevat, wordt de melodie afgespeeld.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Antwoordtekst: hiermee kunt u een bericht beantwoorden door een tekstbericht te sturen.

Terugbellen: om de afzender terug te bellen.

Adres overnemen: hiermee kunt u telefoonnummers, e-mailadressen en URL adressen uit de tekst halen, waarna u het nummer kunt bellen, er een bericht naar kunt sturen of in Contacten kunt opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht aanpassen.



Media ophalen: u kunt de met het bericht meegestuurde media opslaan in Mijn afbeeldingen of Mijn melodieën onder Afbeeldingen of Melodieën van het Downloads menu (dit geldt niet voor de meegeleverde EMS animatiefilmpjes en melodieën). Kijk voor meer informatie op pagina 107.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.




Postvak UIT

In dit postvak worden berichten bewaard die verzonden zijn of nog verzonden moeten worden.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Telefoonnummer van de ontvanger of zijn/haar naam wanneer deze in Contacten is opgeslagen.
- Berichtstatus;  voor een verzonden bericht en  voor een nog te verzenden bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Berichtstatus;  voor een verzonden bericht en  voor een nog te verzenden bericht.
- De locatie waar het bericht is opgeslagen;  voor de SIM-kaart en  voor het telefoongeheugen.
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Adres overnemen: hiermee kunt u telefoonnummers, e-mailadressen en URL adressen uit de tekst halen, waarna u het nummer kunt bellen, er een bericht naar kunt sturen of in Contacten kunt opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht aanpassen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.

Alles wissen

U kunt de berichten die op uw SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen per postvak of allemaal in een keer wissen.

1. Blader naar het postvak waaruit u de berichten wilt verwijderen en selecteer dit door op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander postvak.
3. Als u de postvakken waaruit u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Multimediaberichten

De Multimedia Message Service (MMS) is een berichtservice die veel lijkt op de Short Message Service (SMS). Het biedt de mogelijkheid tot asynchrone aflevering van persoonlijke multimedia-berichten tussen telefoons onderling, telefoon en e-mail en telefoon en internet (via het URL adres).

Naast de gebruikelijke tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen multimediaberichten afbeeldingen, grafische informatie, stemgeluid en audioclips bevatten.

Bij een MMS bericht is het multimedia-item in het bericht ingesloten. Het is dus geen tekstbestand met bijlagen.

Via de MMS functie kan uw telefoon multimedia-berichten ontvangen. U kunt ook zelf berichten met afbeeldingen versturen. Dit kan echter alleen wanneer deze functie door uw provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die geschikt zijn voor afbeeldingberichten kunnen dit soort berichten ontvangen en weergeven.





Een nieuw bericht ophalen

Tijdens het ophalen van een nieuw bericht, verschijnt het pictogram  in het display. Als het bericht is opgehaald, wordt het pictogram  getoond, alsmede een melding met het aantal nieuwe berichten. Afhankelijk van de gekozen geluidsinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 70).



Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. Vervolgens ziet u de lijst met berichten in Postvak IN. Zodra u een bericht selecteert, kunt u het lezen.

Opmerkingen:

- Tijdens het ophalen van een nieuw bericht kunt u geen WAP sites openen. Ook het menu **Toepassingen** kunt u dan niet gebruiken (zie pagina 74).
- U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets  te drukken. Wanneer u ook voice mails, SMS berichten, multimediaberichten en/of info-berichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist, Verbind, Tonen, CB** (Infobericht) en **Contacten**.

Als de optie **Berichtontvangst** is ingesteld op **Handmatig** (zie pagina 129), kunt u wanneer het pictogram voor een Nieuw bericht () in het display verschijnt, de berichten in Postvak IN ophalen. Selecteer in Postvak IN een bericht met pictogram ,  of . Selecteer vervolgens via de functietoets **Opties** of u het bericht wilt ophalen of verwijderen.

Geheugenbeheer

Als het geheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht () knipperen en verschijnt er een foutmelding (deze verdwijnt als u op de toets  drukt, maar wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert). In dat geval kunt u pas nieuwe berichten ontvangen nadat u geheugen vrij heeft gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen.

Dit doet u met de optie **Wissen** in Postvak IN of UIT of via de optie **Alles wissen**. Kijk voor meer informatie op pagina 123.

Opmerkingen:

- U kunt maximaal 150 berichten ontvangen.
- De postvakken voor multimedieberichten, de camera en de mediabox delen een bepaalde hoeveelheid geheugen van uw telefoon. U kunt ook geheugen vrijmaken door met de optie **Wissen** of **Alles wissen** melodieën, foto's of items uit de mediabox te verwijderen.

Nieuw

Via deze menuoptie kunt u een nieuw multimedia-bericht samenstellen en naar een of meer bestemmingen verzenden.

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende items en druk op de functietoets **Toev.**:

| Item | Procedure om toe te voegen |
|------------|---|
| Onderwerp | <ol style="list-style-type: none"> 1. Geef het onderwerp van uw bericht in. Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41. 2. Druk op de functietoets OK. <p>Opmerking: U kunt tijdens het ingeven van het bericht terug naar een vorig scherm door de toets C enige tijd ingedrukt te houden.</p> |
| Afbeelding | <p><u>Een nieuwe foto toevoegen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de optie Nieuwe maken. 2. Neem met de camera op de telefoon een foto. Meer informatie over de camera vindt u op pagina 151. |


| Item | Procedure om toe te voegen |
|-------------------------|--|
| Afbeelding (vervolg) | <ol style="list-style-type: none"> 3. Selecteer de foto die u wilt toevoegen. De foto wordt getoond. 4. Druk op de functietoets Toevoe.. <p><u>Een afbeelding uit de map met afbeeldingen toevoegen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer een van de categorieën met afbeeldingen. De lijst met afbeeldingen uit de gekozen categorie wordt getoond. 2. Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen. De afbeelding wordt getoond. 3. Druk op de functietoets Toevoe.. |
| Melodie | <p><u>Een nieuwe melodie of geluid toevoegen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de optie Opnemen nieuw. 2. Druk om de opname te starten op de functietoets Opnemen. 3. U kunt de opname stoppen door op de functietoets Stop te drukken. 4. Druk op de functietoets Afsp. als u het geluid nog een keer wilt horen. Druk op de functietoets Toevoeg om deze toe te voegen. Geef een naam voor de opname in en druk op de functietoets OK. De opname wordt aan het bericht toegevoegd en automatisch in de Mediabox (zie pagina 74) opgeslagen. |

| Item | Procedure om toe te voegen |
|----------------------|---|
| Melodie (vervolg) | <p><u>Een melodie/geluid uit Mijn melodieën toevoegen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer een van de categorieën met melodieën/geluiden. Vervolgens wordt het overzicht getoond. 2. Selecteer de melodie of het geluid dat u wilt toevoegen. 3. Druk op de functietoets Kies om deze toe te voegen. |
| Bericht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Geef een nieuw bericht in of gebruik een standaardbericht. Voor een standaardbericht doet u het volgende; <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de functietoets Opt. en selecteer Standaardberichten. • Selecteer een van de standaardberichten. 2. Druk op de functietoets Opt. en selecteer de optie Uitgevoerd om het bericht toe te voegen. <p>Opmerking: U kunt tijdens het ingeven van het bericht terug naar een vorig scherm door de toets C enige tijd ingedrukt te houden.</p> |

2. Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u uit de volgende opties kiezen:

- **Voorbeeld:** toont hoe uw bericht er op de telefoon van de ontvanger uit zal zien. Om terug te gaan naar het berichtscherm, drukt u op de functietoets **Wijzig**. Om het bericht te versturen, drukt u op de functietoets **Verz.** en gaat u verder bij stap 4.

- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen. Zie de volgende stap.
- **Verzenden naar Media Album:** hiermee kunt u foto's die u met de camera heeft gemaakt, naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.
- **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u maximaal 10 pagina's toevoegen. Met de stuurtolsten Links en Rechts kunt u naar andere pagina's bladeren.
- **Paginatiming:** hier kunt u instellen hoe lang een ontvangen pagina moet worden weergegeven. Daarna wordt automatisch de volgende pagina getoond.
- **Teksteffect:** hier kunt u de kleur, grootte en stijl van de tekst van het bericht instellen.
- **Onderwerp/Afbeelding/Geluid/Bericht wissen:** hiermee kunt u het onderwerp, de geselecteerde afbeelding, melodie of het bericht verwijderen.
- **Pagina wissen:** hiermee kunt u de huidige pagina verwijderen.
- **Bericht opslaan:** slaat het bericht op in **Concepten** (zie pagina 121) of de **Map** (zie pagina 122).

Opmerking: U kunt terug naar het scherm Wijzigen door op de functietoets  of de toets **C** te drukken.

3. Wanneer u klaar bent met het samenstellen van het bericht, selecteert u de optie **Verzenden**.
4. Selecteer in het scherm Verzenden naar wie u het bericht wilt versturen.

Als dit leeg is, geeft u een bestemming in:

Tel.nummer: het nummer waarnaar u het bericht wilt sturen.

E-mail adres: hier kunt u een e-mail adres ingeven.

Contacten: om een bestemming uit Contacten over te nemen.

Nadat u de bestemming heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.

Als een bestemming wordt getoond, kunt u het volgende doen:

Adres wijzigen: het geselecteerde adres aanpassen.

Adres wissen: het geselecteerde adres verwijderen.

Opmerking: Om één teken te wissen drukt u op de toets **C**. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

5. U kunt het bericht naar maximaal 20 verschillende bestemmingen versturen door stap 4 te herhalen.

6. Als u klaar bent met het ingeven van de bestemmingen, drukt u op de functietoets **Verzend**.





Als u de verzending van een bericht wilt annuleren of een bericht dat u nog niet verzonden heeft alsnog wilt versturen, gaat u naar **Postvak UIT**. Selecteer het bericht en de gewenste optie. Kijk voor meer informatie op pagina 120.




Postvak IN

In dit postvak worden binnengekomen berichten opgeslagen.

Als de menukeuze **Postvak IN** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Onderwerp van het bericht of Geen onderwerp als het geen onderwerp heeft.
- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer deze in Contacten is opgeslagen.


- Berichtstatus;  voor een bericht dat opgehaald wordt,  voor een gelezen bericht,  voor een lees-bevestiging,  voor een ongelezen leesbevestiging.

Opmerking: Het pictogram dat de berichtstatus aangeeft, kan er, afhankelijk van de door de afzender ingestelde prioriteit, verschillend uitzien: ,  of  (zie pagina 128).

Om een bericht te bekijken, bladert u ernaar toe en drukt u op de functietoets **Kies**. U kunt het bericht dat op dat moment wordt opgehaald echter niet bekijken.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als het bericht uit meer pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets Links of Rechts door de pagina's bladeren. Het is ook mogelijk dat u automatisch naar de volgende pagina gaat, als de afzender dat zo heeft ingesteld.

Opmerkingen:

- Bepaalde soorten geluiden en afbeeldingen kunnen niet worden afgespeeld of weergegeven.
- Als een bericht als bijlage bijvoorbeeld een videoclip bevat, verschijnt in de regel met de titel het bijlagepictogram . U kunt de bijlage niet afspelen of uit het bericht halen.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Antwoorden: hiermee beantwoordt u de afzender met een tekstbericht.

Doorsturen: om het bericht naar iemand anders door te sturen.

Verzenden naar Media Album: hiermee kunt u foto's die u met de camera heeft gemaakt, naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen.

Media overnemen: neemt de afbeelding of melodie uit het bericht over, zodat u dit als achtergrond of beltoon in kunt stellen of als multimedialbericht kunt versturen.

Adres overnemen: hiermee kunt u telefoonnummers, e-mailadressen en URL adressen uit de tekst halen, waarna u het nummer kunt bellen, er een bericht naar kunt sturen of in Contacten kunt opslaan.







Details: toont detailinformatie over het bericht.

Verplaatsen naar Map: verplaatst het bericht naar de map voor eventueel later gebruik.

Postvak UIT

In Postvak UIT worden berichten opgeslagen die verzonden zijn, die niet verzonden konden worden en berichten waarvan de verzending door u is geannuleerd.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Onderwerp van het bericht of Geen onderwerp als het geen onderwerp heeft.
- Telefoonnummer van de ontvanger of zijn/haar naam wanneer deze in contacten is opgeslagen.
- Berichtstatus;  voor een bericht dat verzonden wordt,  voor een verzonden bericht,  voor een bericht dat niet verzonden kon worden of waarvan u de verzending geannuleerd heeft,  voor ontvangstbevestiging. Wanneer een ontvanger een bericht ophaalt, dat u verzonden heeft en de optie **Ontvangstbevestiging** staat aan (zie pagina 129), wijzigt de status  in .

Om een bericht te bekijken, bladert u ernaar toe en drukt u op de functietoets **Kies**. U kunt het bericht dat op dat moment verzonden wordt echter niet bekijken.

Als u de verzending van het bericht wilt annuleren, bladert u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het bericht en selecteert u dit door op de functietoets **Kies** te drukken. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd. Druk op de functietoets **Ja** als u de verzending af wilt breken.

Als u een bericht dat u nog niet verzonden heeft alsnog wilt verzenden, bladert u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het bericht en drukt u op de functietoets **Kies**. Druk vervolgens op de functietoets **Opt.** en selecteer de optie **Verzenden**.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als het bericht uit meer pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets Links of Rechts door de pagina's bladeren. Het is ook mogelijk dat u automatisch naar de volgende pagina gaat, wanneer dat zo is ingesteld.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Verzenden naar Media Album: hiermee kunt u het multimedialbericht naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Verplaatsen naar Map: verplaatst het bericht voor eventueel later gebruik naar de Map.

Concepten

In dit postvak bevinden zich berichten die u hier zelf heeft opgeslagen en berichten die door een inkomende oproep of bericht zijn onderbroken.

Opmerking: Berichten die niet verzonden kunnen worden, worden in Postvak UIT opgeslagen.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Verzenden: hiermee beantwoordt u de afzender met een tekstbericht.

Verzenden naar Media Album: hiermee kunt u het multimediasbericht naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Wissen: verwijdert het bericht.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Map

U kunt berichten die in Postvak IN of UIT zijn opgeslagen met de optie **Verplaatsen naar Map** naar deze map verplaatsen. Als u een nieuw bericht samenstelt, kunt u dit met de optie **Bericht opslaan** ook in deze map opslaan.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Verzenden naar Media Album: hiermee kunt u het multimediasbericht naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.

Media overnemen: neemt de afbeelding of melodie uit het bericht over, zodat u dit als achtergrond of beltoon in kunt stellen of als multimediasbericht kunt versturen.

Adres overnemen: hiermee kunt u telefoonnummers, e-mailadressen en URL adressen uit de tekst halen, waarna u het nummer kunt bellen, er een bericht naar kunt sturen of in Contacten kunt opslaan.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Alles wissen

Via deze menuoptie kunt u alle berichten in een bepaald postvak of in beide postvakken in een keer wissen. Blader naar het gewenste postvak en selecteer dit door het aan te kruisen.

1. Blader naar het postvak waaruit u de berichten wilt verwijderen en selecteer dit door op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander postvak.
3. Als u de postvakken waaruit u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Media Album

Media Album is een service van T-Mobile. In dit persoonlijke Media Album, dat speciaal voor u op de server van T-Mobile wordt aangemaakt, kunt u foto's en afbeeldingen bewaren. Nadat u multimedieberichten heeft samengesteld of ontvangen, kunt u deze naar uw persoonlijke Media Album versturen. U kunt ook afbeeldingen en foto's naar uw telefoon downloaden en bekijken. Dit persoonlijke Media Album moet u echter eerst aanvragen. Voor deze aanvullende service kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie hierover vindt u op de t-zones website.

Voice mail

Als u een voice mail-bericht ontvangt, ziet u in het display het pictogram  en hoort u een signaal.

Verbinden met voice mail

- Wanneer u terwijl de telefoon in de standby-stand staat een nieuw voice mail bericht ontvangt, drukt u op de functietoets **Verbind** en volgt u de instructies op.
- U kunt ook naar uw voice mail server gaan door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden en de getoonde instructies op te volgen.
- Een derde manier om uw voice mail server te bellen is via het menu **Verbinden met voice mail** en de instructies op te volgen.

Voice server nummer

Voordat u van de voice mail service gebruik kunt maken, moet u het nummer van de voice mail server opslaan. Dit nummer heeft u ontvangen van uw provider.

Wanneer u dit selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties:

Nummer wijzigen: geef het nummer van uw voice mail server in of druk op de functietoets **Contacten** om een nummer uit Contacten over te nemen.

Naam wijzigen: geeft een servernaam in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.

Wissen: Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u uw ingave annuleren, druk dan op de functietoets **Nee**.

Standaardberichten

Via dit menu kunt u negen berichten invoeren die u vaak gebruikt. Als u in dit menu komt, wordt het eerste standaardbericht getoond.

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een standaardbericht of een leeg veld.
2. Druk op de functietoets **Kies** en geef een nieuw bericht in of wijzig een bestaand bericht.

Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.

3. Om het bericht op te slaan, drukt u op de functietoets **OK**.

Infoberichten

Dit is een netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat.
- De optie **Ontvangen** op **Aan** staat.
- Het berichtkanaal op dat moment in de kanaallijst actief is.

Wanneer u een infobericht ontvangt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, kunt u dit in het display zien. Is het een kort bericht, dan wordt dit direct getoond. Voor langere berichten drukt u om deze te lezen op de functietoets **CB**.

Het menu **Infoberichten** biedt de volgende opties:

Lezen: om het ontvangen infobericht te lezen.

Opgeslagen berichten: toont een overzicht met opgeslagen berichten.

Huidige berichten: toont de laatste berichten. Deze berichten gaan verloren wanneer de telefoon wordt uitgezet, tenzij ze alsnog worden opgeslagen.

Om een langer bericht te lezen, drukt u op de stuurttoets Omhoog of Omlaag.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op de functietoets **Opties** drukken, waarmee u toegang krijgt tot de volgende mogelijkheden:

Tel.nummer: toont de nummers die in het bericht voorkomen.

Opslaan: hiermee kunt u het bericht (tijdelijk) in het archief opslaan.

Wissen: om het bericht te verwijderen.

Alles wissen: om alle berichten uit de lijst te verwijderen.

Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van informatieberichten in- en uitschakelen.

Kanaal: wanneer **Alle** is aangekruist, zijn alle kanalen geselecteerd.

Om een kanaal in- of uit te schakelen, drukt u op de functietoets **Kies** en selecteert u **Aanzetten** of **Uitzetten**.

Met de optie **Aan lijst toevoegen** kunt u een nieuw kanaal aan de lijst toevoegen. Geef het kanaal ID in dat u van uw provider heeft ontvangen en een naam voor het kanaal.

Taal: hier kunt u een taal selecteren. U ontvangt dan alleen infoberichten in de betreffende taal.

Instellingen

SMS-berichten

Via dit menu kunt u de standaard SMS informatie instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS centrale: hier kunt u het SMS nummer voor het versturen van berichten opslaan of wijzigen. Het nummer van de SMS centrale van T-Mobile is al ingesteld voor uw toestel.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

Soort bericht: hier kunt u het type bericht instellen. U kunt kiezen uit **Tekst**, **Fax**, **Spraak**, **ERMES**, **X400** en **E-mail**. De provider zet de berichten om in het gekozen formaat.

Antwoordverzoek: de ontvanger van uw SMS bericht kan u een antwoord sturen via de SMS centrale, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.

Ontvangstbevestiging: dit kunt u in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Ondersteunde tekenset: hiermee kunt u de tekenset selecteren die u wilt gebruiken voor het samenstellen en verzenden van berichten.

GSM-alfabet: u kunt alleen GSM-tekens gebruiken voor het verzenden van een bericht.

Unicode: hiermee kunt u Unicode-tekens, inclusief GSM-tekens gebruiken voor verzending van het bericht. Het maximum aantal tekens per bericht wordt met deze optie echter wel twee maal zo klein.

Automatisch: als u **Automatisch** selecteert, kiest de telefoon de tekenset zelf. Deze keuze hangt af van het gebruik van Unicode-tekens in de tekst.

Multimediaberichten

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het verzenden en ontvangen van MMS/Multimedia-berichten instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Instellingen voor verzenden: de volgende opties zijn beschikbaar:

Prioriteit: hier kunt u de berichtprioriteit instellen.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

Afleveren na: u kunt instellen met welke vertraging de telefoon uw bericht(en) moet verzenden.

Ontvangstbevestiging: als deze optie **Aan** staat, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Leesbevestiging: als deze optie **Aan** staat, stuurt de telefoon van de ontvanger een bevestiging wanneer het bericht door hem/haar gelezen is.

Instellingen voor ontvangen: de volgende opties zijn beschikbaar:

Berichtontvangst: hier kunt u instellen of en hoe u een nieuw bericht wilt ontvangen. U kunt kiezen tussen **Handmatig**, **Automatisch** en **Weigeren**.

Anoniem weigeren: als deze optie **Aan** staat, weigert uw telefoon berichten zonder telefoonnummer.

Reclame weigeren: als deze optie **Aan** staat, wordt reclame die u van de provider ontvangt geweigerd.

Bevestiging toestaan: als deze optie **Uit** staat, stuurt uw telefoon geen bevestiging naar de ontvanger, ook niet als deze om een bevestiging heeft gevraagd.

MMS profielen: in dit menu kunt u de MMS profielinstellingen die nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten vastleggen.

Huidige server: hier kunt u het profiel kiezen dat u op dat moment wilt gebruiken.

Instellingen server: u kunt hier vijf verschillende profielen vastleggen. Het eerste profiel is al ingesteld voor gebruik van de T-Mobile MMS-service.

- Profielnaam: geef hier de naam van het profiel in.
- URL server: geef hier het adres van de server in.
- GSM instelling: hier kunt u de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen:
 - Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.
 - Type data-oproep: kies het gewenste type netwerkverbinding: ISDN of Analoo.
 - Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de server in.
 - Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam voor de server in.
 - Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de server in.
- GPRS instelling: hier kunt u de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen.
 - Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.
 - APN: geef hier de naam in van het toegangspunt dat voor het adres van de GPRS netwerkgateway wordt gebruikt.
 - Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS-netwerk in.
 - Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor verbinding met het GPRS-netwerk in.

- Drager: selecteer de drager die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.
 - Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.
 - Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

Bericht ophalen

Via dit menu kunt u het ontvangen en lezen van berichten van de server instellen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Postvak IN: uw telefoon ontvangt berichten van de server en slaat deze op in Postvak IN. Daar kunt u de berichten ook lezen.

Instelling: via deze optie kunt u de instellingen voor het ontvangen van berichten van de server wijzigen.

Altijd: altijd berichten van de server ophalen.

Nooit: nooit berichten van de server ophalen.

Facultatief: alleen berichten waarvan de instelling overeenstemt met het hier vermelde nummer worden opgehaald. Het standaard nummer is dat van de SMS centrale. Dit nummer kunt u wijzigen.



Alles wissen: verwijdt alle serverberichten.

Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel geheugen er nog voor berichten vrij.

SMS-berichten

Hier kunt u nagaan hoeveel SMS berichten op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Multimediaberichten

De multimediapostvakken, de camera en de mediabox delen gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen van de telefoon.


In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u zien hoeveel geheugen wordt ingenomen door de multimediapostvakken, de camera en de mediabox afzonderlijk.

Oproepenlijst

Met dit menu kunt u de volgende oproepen bekijken:

- Gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen.
- De gesprekskosten.
- De gespreksduur.

Opmerking: Door in de standby-stand op  te drukken, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.

Gemiste oproepen

Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer in Contacten overnemen.

Ontvangen oproepen

Met deze optie kunt u de laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer in Contacten overnemen.

Uitgaande oproepen

Met deze optie kunt u de laatste 20 gebelde nummers bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer in Contacten overnemen.

Alles wissen

U kunt alle nummers die tot een bepaalde soort oproepen behoren in één keer verwijderen.

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Gespreksduur

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

Opmerkingen:

- Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, moet u eerst de gewenste lijn selecteren.
- De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afronding van kosten enz.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

Duur laatste gesprek: duur van het laatste gesprek.

Totaal uitgaand: duur van alle gevoerde gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Totaal ontvangen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Tijdtellers op nul zetten: met deze optie kunt u de gesprekstellers op nul zetten. Vervolgens geeft u het wachtwoord van de telefoon in en drukt u op de functietoets **OK**.

Gesprekskosten

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken.

Opmerkingen:

- Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.
- Afhankelijk van uw SIM-kaart of provider, kan in de standby-stand informatie over de kosten worden weergegeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Kosten laatste gesprek: kosten van het laatste telefoongesprek dat gevoerd is.

Totale kosten: totale kosten sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Maximumkosten instellen**, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot de teller op nul is gezet.

Maximumkosten: maximale kosten zoals ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.

Kostentellers op nul zetten: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 167). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Maximumkosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 167). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Tarief: voor het instellen van de prijs per tik. Op basis hiervan worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 167). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Organizer

Met de Organizer kunt u:

- De kalender bekijken, notities maken en een actielijst bijhouden.
- De huidige datum en tijd veranderen en nagaan hoe laat het is in andere wereldsteden.
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat.
- De telefoon gebruiken als rekenmachine, timer of stopwatch en voor het omrekenen van valuta, maten, gewichten, enz.

Nieuwe notitie

Met deze optie kunt u een nieuwe notitie ingeven.

Opmerking: U komt direct in deze menukeuze door de toets **C** in de standby-stand ingedrukt te houden.

1. Toets uw notitie in (max. 100 posities) en druk op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

2. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.


U kunt kiezen uit de volgende categorieën:

- **Agenda:** afspraken, vergaderingen, enz.
- **Actielijst:** actiepunten en taken die u moet uitvoeren. Deze worden opgenomen in de actielijst.

- **Oproep**: telefoontjes die u moet plegen.
 - **Verjaardag**: verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.
- Opmerking**: Per categorie kunt u 25 notities opnemen, dus 100 in totaal.
3. Blader met de stuurtoetsen naar de gewenste kalenderdatum. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
 4. Indien van toepassing, geeft u de juiste tijd in en drukt u op de functietoets **OK**.
 5. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 144), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.
 6. Als u een alarm voor de notitie in wilt stellen, drukt u op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**. De notitie wordt in dat geval direct opgeslagen. Ga naar stap 10.
 7. Geef de tijd in waarop het alarm af moet gaan en druk op de functietoets **OK**.
 8. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 144), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.
 9. Selecteer de gewenste melodie voor het alarm en druk op de functietoets **Kies**.

De notitie wordt opgeslagen en in het display getoond.

10. Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 - **Toevoeg**: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.
 - **Wissen**: hiermee kunt u de notitie verwijderen.
 - **Wijzigen**: hiermee kunt u de notitie wijzigen.
 - **Verplaatsen**: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.
 - **Kopiëren**: hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.
11. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Kalender

De kalender helpt u bij het bijhouden van uw afspraken, telefoontjes die u moet plegen, actiepunten die u moet uitvoeren en verjaardagen die u niet mag vergeten. Desgewenst kunt u op de betreffende datum het alarm af laten gaan.

De kalender raadplegen

| Om... | Doet u het volgende... |
|--|--|
| naar een andere dag te gaan | druk op de stuurtoets Links of Rechts. |
| naar een andere week te gaan | druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| naar de vorige of volgende maand te gaan | houd de stuurtoets Omhoog of Omlaag ingedrukt. |
| naar het vorige of volgende jaar te gaan | houd de stuurtoets Links of Rechts ingedrukt. |

Als u in de kalender op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

Notitie toevoegen: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.

Ga naar datum: hiermee kunt u naar een bepaalde datum gaan en voor die datum bijvoorbeeld een afspraak ingeven.

Alles tonen: toont alle ingegeven afspraken.

Dag wissen: wist de voor die dag ingegeven afspraken.





Alles wissen: wist alle ingegeven afspraken.

Een nieuwe notitie maken

1. Blader naar de juiste datum in de kalender (zie pagina 139) en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef de notitie in en druk op de functietoets **OK**.
Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.
3. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.
U kunt kiezen uit de volgende categorieën:
 - **Agenda:** afspraken, vergaderingen, enz.
 - **Actielijst:** uit te voeren taken of actiepunten.
 - **Oproep:** telefoontjes die u moet plegen.
 - **Verjaardag:** verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.
4. Om de notitie op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 4 op pagina 138.

Notities bekijken

Een datum waaraan een notitie gekoppeld is, wordt gemarkeerd weergegeven. Als u een datum selecteert waarvoor notities zijn ingegeven, ziet u onderin de kalender het aantal notities per categorie:

-  : Algemene agendanotities
-  : Actielijst
-  : Oproepen
-  : Verjaardagen

Druk op de functietoets **Kies** om de notitie te lezen.

Zijn er voor een bepaalde datum meer notities, dan kunt u met de stuurtoets Links of Rechts naar de notitie bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoegen: hiermee kunt u een nieuwe notitie toevoegen. Meer informatie over het ingeven van een notitie vindt u op pagina 137.

Wissen: hiermee kunt u de notitie verwijderen.

Wijzigen: hiermee kunt u de notitie wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.



Kopiëren: hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.

Actielijst

Met dit menu kunt u uw actielijst bekijken.

Een nieuw actiepunt toevoegen doet u als volgt:

1. Geef de omschrijving van het actiepunt in en druk op de functietoets **OK**.
Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u pagina 41.
2. Blader naar de juiste datum in de kalender (zie pagina 139) en druk op de functietoets **Kies**.
3. Sla de notitie op (zie vanaf stap 4 op pagina 138).

Zodra u de actiepunten heeft ingegeven, worden deze met een statusmarkering ( voor Afdrukken en  voor Niet afgehandeld) in de **Actielijst** opgenomen.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste actiepunt bladeren; vervolgens drukt u op de functietoets **Kies**. U ziet nu de omschrijving van het actiepunt, met daarbij de datum waarop het actiepunt afgehandeld moet zijn, de alarm instelling en de status van afhandeling.

Met de stuurtoetsen Links of Rechts kunt u naar een vorig of volgend actiepunt bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoeg: hiermee kunt u een nieuw actiepunt toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van notities als actiepunt vindt u op pagina 137.

Markeren: hiermee kunt u de status van afhandeling wijzigen.

Wijzigen: hiermee kunt u de omschrijving van het huidige actiepunt wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het actiepunt naar een andere datum verplaatsen.

Kopiëren: hiermee kunt u het actiepunt naar een andere datum kopiëren.

Wissen: hiermee kunt u het actiepunt verwijderen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle actiepunten uit de lijst verwijderen.

Klok

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 22 grote steden bekijken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Tijd instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Met de menuoptie **Indeling instellen** kunt u de gewenste indeling (12- of 24-uurs) kiezen. Zie pagina 144.

Opmerking: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menukeuze **Wereldtijd instellen** de tijdzone waar u zich bevindt instellen.

Datum instellen: hier kunt u dag, maand en jaar invoeren. De wijze waarop de datum wordt weergegeven kunt u wijzigen via de menukeuze **Indeling instellen** (zie pagina 144).

Wereldtijd instellen: hier kunt u de huidige tijd in GMT en 22 verschillende wereldsteden bekijken. Met de stuurtoetsen Links of Rechts kunt u door de steden bladeren.

In het display ziet u de volgende informatie:

- Naam van de stad.
- Huidige datum en tijd.
- Het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en de lokale tijd (mits u deze heeft ingesteld, zie hieronder) of de Greenwich Mean Time (standaard).



U kunt uw tijdzone als volgt selecteren:

1. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de stad die correspondeert met uw tijdzone (voor Nederland kiest u Parijs).

U ziet nu de lokale datum en tijd.

2. Druk op de functietoets **Inst..**

| 3. U wilt... | Dan selecteert u... |
|--|--|
| de huidige datum en tijd vervangen door de nieuwe instelling | Lokaal kiezen. |
| aangeven dat het in de betreffende tijdzone op dit moment zomertijd is | Zomertijd. Naast het tijdverschil verschijnt het  pictogram. |
| aangeven dat het in deze tijdzone wintertijd is | Wintertijd (kan alleen geselecteerd worden als naast het tijdverschil het pictogram  staat). |

4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Indeling instellen: hier kunt u de indeling van de datum en de tijd wijzigen.

Indeling tijd: 24-uurs
12-uurs



Indeling datum: DD/MM/JJJJ (dag/maand/jaar)
JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag)

Alarm

Met deze optie kunt u een alarm instellen, zodat deze op een bepaalde tijd afgaat. U kunt maximaal 3 alarms instellen en de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat wanneer de telefoon uit staat.

Het instellen van een alarm doet u als volgt:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **Wekker, Alarm 1** of **Alarm 2**.

Het pictogram  geeft aan dat er op dat moment geen alarm is ingesteld. Het pictogram  geeft aan dat er al een alarm is ingesteld.

2. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.



3. Druk op de functietoets **Opties**.


4. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**. Pas de instelling aan uw wensen aan.

- **Alarm voor dag:** selecteer door op de functietoets **Kies** te drukken, de dag(en) van de week waarop het alarm af moet gaan. Wilt u dat het alarm elke dag afgaat, selecteer dan **Dagelijks**. Geldt het alarm voor een bepaalde datum, selecteer dan **Eenmalig alarm**. Daarna drukt u op de functietoets **OK**. Vervolgens kunt u het volgende instellen:
- **Alarmtijd:** de tijd waarop het alarm af moet gaan.
- **Alarmtoon:** hier kunt u selecteren welke melodie u als alarm wilt horen.
- **Alarm wissen:** verwijdert de alarminstelling.

Opmerking: Het type belsignaal van Alarm 1 en 2 is hetzelfde als het belsignaal voor inkomende oproepen. Het belsignaal van de wekker is altijd een melodie.

5. Herhaal eventueel stap 4 voor de andere alarminstellingen.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Zodra het alarm is ingesteld, verschijnt het Alarm pictogram () bovenin het display. U kunt het alarm terwijl het afgaat uitzetten door op een willekeurige toets te drukken.

Opmerking: Als de Stille modus is ingeschakeld, kunt u het alarmsignaal niet horen. Dit geldt echter niet voor de wekker. Die is altijd hoorbaar, dus ook als de Stille modus is ingeschakeld.

U kunt de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat als de telefoon is uitgeschakeld:

1. Blader in de lijst Alarm naar **Automatisch aan** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer zo nodig met de toets Omhoog of Omlaag **Aan**.
Om de functie Automatisch aan uit te schakelen, selecteert u **Uit**.
3. Druk op de functietoets **Kies** om de instelling op te slaan.
4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Zodra u deze functie hebt ingeschakeld, verschijnt voor **Automatisch aan** een vinkje. Als de telefoon op het moment dat het alarm afgaat is uitgeschakeld, gaat de telefoon automatisch aan en gaat het alarm af. Daarna wordt het toestel weer uitgeschakeld.

U kunt een alarm als volgt uitschakelen:

- Druk op de functietoets **Bevest..**
- Als het alarm van de wekker afgaat, drukt u op een willekeurige toets of op de functietoets **Snooze**. Het alarm gaat dan na 5 minuten opnieuw af (maximaal 5 keer).

Het sluimeralarm gaat ook af wanneer de telefoon uit staat, maar de optie **Automatisch aan** is ingeschakeld en wanneer de Stille modus is ingeschakeld. Als u de wekker op een andere tijd instelt of de wekker uitschakelt, wordt het sluimeralarm geannuleerd.

Calculator

U kunt de telefoon ook als calculator gebruiken. De calculator biedt de basisrekenfuncties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en percentages berekenen.

Het uitvoeren van een berekening doet u als volgt:

1. Geef met de cijfertoetsen het eerste getal in.

Opmerking: Om een onjuiste invoer te wissen of het display leeg te maken, drukt u op de toets **C**.

2. Met de toets \times kunt u een decimale punt (.) invoegen. Door op de toets $\#$ te drukken kunt u het gewenste rekenkundige symbool ingeven: $+$ (optellen), $-$ (aftrekken), \times (vermenigvuldigen), $/$ (delen), $\%$ (percentage berekenen), (of).



3. Toets het tweede getal in.

4. Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.

5. Druk op de functietoets **Is** om de berekening uit te voeren.

Het resultaat wordt getoond in het kader **Antwoord**.

Opmerking: De uitkomst wordt tot op zes decimalen afgerond.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Omrekenen

Met deze menuoptie kunt u diverse eenheden omrekenen.

Het omrekenen van een waarde doet u als volgt:

1. Blader naar de categorie die u wilt omrekenen. U kunt kiezen uit **Munteenheid**, **Lengte**, **Gewicht**, **Inhoudsmaat**, **Oppervlakte** en **Temperatuur**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Van**.

Met de toets \times kunt u een decimale punt (.) invoegen. Met de toets # kunt u bij **Temperatuur** het min (-) teken ingeven.

3. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de oorspronkelijke eenheid en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Naar**.

Op de volgende pagina vindt u een overzicht met de beschikbare eenheden.

4. Selecteer door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.

5. Druk op de functietoets **OK** of de toets \rightarrow om het resultaat te bekijken.

Het resultaat wordt getoond in het kader **Antwoord**.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets \rightarrow of de toets \rightarrow te drukken.

Beschikbare eenheden

| Soort | Eenheden | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Munteenheid | EURO | DEM | ITL |
| | FRF | ESP | NLG |
| | ATS | BEF | FIM |
| | PTE | GRD | IEP |
| | LUF | | |
| Lengte | mm | cm | m |
| | km | in | ft |
| | yard | mijl | |
| Gewicht | g | kg | ton |
| | grain | oz | pound |
| Inhoudsmaat | cm ³ | m | l |
| | in ³ | ft ³ | yd ³ |
| | gal | | |
| Oppervlakte | cm ² | m ² | a |
| | in ² | ft ² | yd ² |
| | acre | | |
| Temperatuur | °C | °F | |

Timer

Met de Timer kunt u de telefoon af laten tellen. Als de tijd om is, gaat het alarm af.

1. Druk op de functietoets **Inst..**
2. Geef in uren en minuten de af te tellen tijdsduur in en druk op de functietoets **OK**.

3. Het aftellen begint zodra u op de functietoets **Start** drukt.

Ook als u dit scherm verlaat, gaat de timer door met aftellen. Als de ingestelde tijd om is, laat de telefoon een melodie horen en ziet u in het display een melding.

U kunt de melodie uitzetten door op een willekeurige toets te drukken.

Door in het Timer-scherm op de functietoets **Stop** te drukken, kunt u de Timer stoppen voordat de ingestelde tijd om is.

Opmerkingen:

- Bij gebruik van de Timer raakt de batterij sneller leeg.
- Als de Stille modus aan staat, hoort u geen signaal.


Stopwatch

De stopwatch kan worden gebruikt voor het opnemen van de tijd bij diverse sporten.

Voorbeeld: Atletiek of zwemwedstrijden.

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk instellen.

De precisie van de stopwatch is een honderdste seconde. De maximumtijd is 10 uur.

1. Om de stopwatch(es) te starten, drukt u op de functietoets **OK**.
2. U kunt de eerste stopwatch stoppen, door op de functietoets **OK** te drukken. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stopwatch(es).
3. Druk op de functietoets **Op nul** om de stopwatch(es) weer op nul in te stellen.
4. Om dit menu te verlaten, drukt u op de toets **C** of .

Camera

Met de in uw telefoon ingebouwde camera kunt u, waar, wanneer en wat u maar wilt, fotograferen. Bovendien kunt u deze foto's via een afbeeldingsbericht of als bijlage bij een e-mailbericht naar anderen sturen. De afbeeldingen van deze camera zijn in JPEG formaat.


VOORZICHTIG:

- Neem geen foto's van mensen zonder eerst om toestemming te hebben gevraagd.
- Neem geen foto's op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
- Neem geen foto's op plaatsen waar dit de privacy van anderen kan schenden.

Foto maken en versturen

Via dit menu kunt u een foto maken en deze vervolgens als afbeeldingbericht naar een of meer bestemmingen versturen. U kunt de foto ook als achtergrond instellen en in een album opslaan.

Een foto maken

1. Schuif de klep omhoog.
2. U kunt direct vanuit de standby-stand foto's maken, door op de stuurtoets Rechts te drukken of de Cameratoets () aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt te houden.



In het display ziet u hoe de foto eruit gaat zien.

De pictogrammen op de bovenste regel van het display geven de grootte, het kwaliteit, het type flitser en de huidige stand aan (de stand alleen als de multishotstand of de nachtstand is geselecteerd).

3. Richt de camera op het onderwerp dat u wilt fotograferen.

| Om... | Drukt u op... |
|---|---------------------------------|
| het contrast van de foto aan te passen | de stuurtoets Links of Rechts. |
| in- of uit te zoomen | de stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| de foto om te klappen | de toets volume omhoog. |
| de foto te spiegelen | de toets volume omlaag. |
| het kader van de zoeker in en uit te schakelen | de toets 1 . |
| de grootte te wijzigen | de toets 2 . |
| de fotokwaliteit te wijzigen | de toets 3 . |
| de stand te selecteren | de toets 4 . |
| een effect te selecteren | de toets 5 . |
| naar het menu Instellingen te gaan | de toets 6 . |
| een kader te selecteren | de toets 7 . |
| de vertraging te selecteren | de toets 8 . |
| naar het menu Foto's te gaan | de toets 9 . |
| de flitser in- of uit te schakelen (als in menu Flitser de optie Handmatig is geselecteerd. Zie pagina 156, 159). | de toets 0 . |

Voor meer informatie over deze functies, zie "Gebruik maken van de camera-opties" op pagina 154.

4. Maak een foto door op de functietoets  of de cameratoets () op de rechterzijde van de telefoon te drukken.

De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Foto's** (zie pagina 156).

| Om... | Drukt u op... |
|---|--|
| gebruik te maken van de opties | de functietoets Opties . Meer informatie over de opties vindt u hieronder. |
| de foto te verwijderen | de functietoets Wissen . |
| terug te gaan naar de opnamestand voor een volgende foto | de toets C . |
| de camera uit te schakelen en terug te gaan naar de standby-stand | de toets  . |

Als u in stap 4 op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**:

Verzenden: hiermee kunt u de foto met een multimedialbericht verzenden. Meer informatie over het versturen van multimedialberichten vindt u op pagina 112.

Verzenden naar Media Album: hiermee kunt u foto's die u met de camera heeft gemaakt, naar uw persoonlijke Media Album bij T-Mobile sturen.

Hernoemen: hiermee kunt u de foto een andere naam geven.

Ga naar Foto's: hiermee kunt u de foto's in de map **Foto's** bekijken.

Kiezen als: hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen of aan een telefoonnummer koppelen ("Foto beller").


Achtergrond: hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen.

Foto beller: hiermee kunt u de foto aan een telefoonnummer uit uw telefoonlijst koppelen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u de foto beveiligen tegen ongewenst wissen.



Eigenschappen: deze optie toont informatie over de foto, zoals de naam, afmeting, datum, resolutie, type beveiliging en formaat.

Gebruik maken van de camera-opties

Als u in de opnamestand op de functietoets  drukt, kunt u voor de huidige opname gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Stand: bij het nemen van een foto kunt u verschillende standen gebruiken. Zodra u een andere stand kiest, verschijnt de aanduiding daarvan linksboven in het display.

Normale opname: voor een opname in de normale stand.

Multi-opname: hiermee kunt u een aantal opnamen achterelkaar maken. Eerst selecteert u de snelheid en het aantal opnamen. Als u op de functie-toets  of de cameratoets () rechts op de telefoon drukt, neemt de telefoon automatisch het ingestelde aantal foto's en slaat deze op. Standaard wordt het formaat Mobiel (128*120) gekozen.

Opmerking: In de multishot-stand worden de regelbalken voor in- en uitzoomen en contrast niet weergegeven.

Nachtstand: met deze optie kunt u in het donker een zo goed mogelijke foto maken.

Alleen foto's maken: hierbij maakt u foto's zonder ze daarna weer te geven.

Kader: met deze optie kunt u een kader rond de foto plaatsen. Met de stuurtoetsen kunt u het gewenste kaderformaat selecteren. Als u op de functietoets **Voorbld** drukt, krijgt u een voorbeeld van de foto met het gekozen kader te zien. Standaard wordt het formaat Mobiel (128*120) gekozen.

Opmerking: Als u een kader gebruikt, worden de regelbalken voor in- en uitzoomen en contrast niet weergegeven.

Effecten: met deze optie kunt u een aantal speciale effecten op de foto loslaten. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u een van de volgende effecten selecteren: **Grijs**, **Negatief**, **Sepia-effect**, **Reliëf** en **Schets**. Om een effect uit te schakelen, selecteert u **Uit**.

Rotatie: met deze optie kunt u de foto verticaal omklappen of gespiegeld weergeven.

Timer: hiermee kunt u een vertragingstijd instellen. Nadat u op de betreffende toets heeft gedrukt, wordt de foto na het ingestelde aantal seconden gemaakt. De timer wordt uitgeschakeld zodra u het cameramenu verlaat of in het **Timer** menu **Uit** selecteert.

Instellingen: met deze optie kunt u de instellingen voor de opname wijzigen. Instellingen die u hier aanbrengt worden ook doorgevoerd in, **Instellingen (Menu 8.5)**. Zie pagina 158.

Fotoformaat: u kunt kiezen uit de formaten **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** en **Mobiel (128*120)**. Het gekozen formaat wordt in het opnamescherm getoond.

Fotokwaliteit: hier kunt u de kwaliteit van de foto wijzigen. U kunt kiezen uit **Superfijn**, **Fijn**, **Normaal** en **Spaarstand**. De gekozen instelling wordt bovenin het display getoond.

Geluid sluiters: hier kunt u het geluid selecteren dat u wilt horen als u op de sluitertoets drukt (de functietoets  of de cameratoets () rechts op de telefoon).

Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op het geluid van de multi-opname wanneer.

Flitser: hier kunt u instellen of de flitslamp automatisch of handmatig moet worden ingeschakeld.

- Handmatig: om de flitser in- en uit te schakelen, moet u in de opnamestand op de **0** drukken.
- Automatisch: als u op de sluitertoets drukt (de functietoets  of de cameratoets () rechts op de telefoon) gaat de flitslamp aan. Na enkele seconden neemt de camera de foto en gaat de flitslamp weer uit.


Standaardnaam: hiermee kunt u de standaardbenaming voor foto's wijzigen.

Help: deze optie toont de functie van de stuur- en volumetoetsen in de opnamestand.

Foto's

Via dit menu kunt u foto's bekijken die u met de camera heeft gemaakt.

| Om... | Drukt u op... |
|--|--------------------------------|
| door de foto's te bladeren | de stuurtoetsen. |
| de geselecteerde foto vergroot weer te geven | de functietoets Open . |
| meer foto's tegelijk te bekijken | de functietoets Multi . |

| Om... | Drukt u op... |
|---|--|
| gebruik te maken van de opties | de functietoets Opties . Kijk voor meer informatie op pagina 153. |
| de camera uit te schakelen en terug te gaan naar de standby-stand | de toets  . |

Albums

U kunt de foto's in albums opslaan. Selecteer eerst het gewenste album. Vervolgens worden de foto's getoond die in het betreffende album zijn opgeslagen. Meer informatie over het bekijken en gebruiken van foto's vindt u hierboven.

Media Album

Het Media Album is een service van T-Mobile. In dit persoonlijke Media Album, dat speciaal voor u op de server van T-Mobile wordt aangemaakt, kunt u foto's en afbeeldingen bewaren. Nadat u met de camera op de telefoon een of meer foto's heeft gemaakt, kunt u deze naar uw persoonlijke Media Album versturen. U kunt ook afbeeldingen en foto's naar uw telefoon downloaden en bekijken. Dit persoonlijke Media Album moet u echter eerst aanvragen. Voor deze aanvullende service kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie hierover vindt u op de t-zones website.

Alles wissen

U kunt alle foto's in een keer uit een album verwijderen.

1. Ga naar het gewenste album en plaats door op de functietoets **Kies** te drukken een vinkje voor het album waaruit u de foto's wilt verwijderen.

Wanneer u **Alles** selecteert, worden alle albums aangekruist. Als u ook tegen wissen beveiligde foto's en foto's die aan telefoonnummers zijn gekoppeld wilt wissen, selecteert u de optie **Incl. beveiligde foto's** resp. **Incl. foto's bellers**.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander album.
3. Als u de albums waaruit u de foto's wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de foto's wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.


Instellingen

Met deze menuoptie kunt u de standaard instellingen van de opties voor de camerafunctie wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Fotoformaat: u kunt kiezen uit de formaten **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** en **Mobiel (128*120)**. Het gekozen formaat wordt in het opnamescherm getoond.



Fotokwaliteit: hier kunt u de kwaliteit van de foto wijzigen. U kunt kiezen uit **Superfijn**, **Fijn**, **Normaal** en **Spaarstand**. De gekozen instelling wordt bovenin het display getoond.

Geluid sluit: hier kunt u het geluid kiezen dat u hoort wanneer u op de sluitertoets drukt (de functietoets  of de cameratoets () rechts op de telefoon).

Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op het geluid van de multi-opname wanneer.

Flitser: hier kunt u instellen of de flitslamp automatisch of handmatig moet worden ingeschakeld.

Handmatig: om de flitser in- en uit te schakelen, moet u in de opnamestand op de **0** drukken.

Automatisch: als u op de sluitertoets drukt (de functietoets  of de cameratoets () rechts op de telefoon) gaat de flitslamp aan. Na enkele seconden neemt de camera de foto en gaat de flitslamp weer uit.

Standaardnaam: hiermee kunt u de standaardbenaming voor foto's wijzigen.

Geheugenstatus

De camera, mediabox en multimediapostvakken gebruiken samen een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

Door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken, kunt u controleren hoeveel geheugen de camera, mediabox en multimediapostvakken afzonderlijk in beslag nemen.

Via het menu **Telefooninstellingen** kunt u een groot aantal functies aan uw eigen voorkeur aanpassen.

Display

U kunt de afbeelding op de achtergrond en de kleur van de onderdelen van het display aan uw voorkeur aanpassen.

Achtergrond

Met deze optie kunt u de afbeelding die in de standby-stand wordt getoond wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

More wallpapers: hiermee krijgt u toegang tot de t-zones portal van T-Mobile waar u achtergronden kunt downloaden.

Animatiefilms: hier kunt u een van de animatiefilmpjes selecteren. De standaardachtergrond is die van T-Mobile, uw provider.

Foto's: hier kunt u een van de foto's selecteren die u met de camera heeft genomen.

Afbeeldingen: hiermee kunt u een van de afbeeldingen uit **Afbeeldingen** in het menu **Downloads** selecteren. Hier worden afbeeldingen opgeslagen die u van de t-zones portal van T-Mobile of met de EasyStudio PC software heeft gedownload.

Plaats van tekst: hier kunt u aangeven op welke plaats de tekst (netwerk, datum, tijd en eventuele meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten) in het standby-scherm moet worden weergegeven. U kunt kiezen uit **Bovenkant** en **Onderkant**. Als u bij deze optie **Uit** selecteert, wordt alleen de gekozen afbeelding getoond.

Stijl van tekst: hier kunt u de stijl van de in het standby-scherm getoonde tekst aanpassen.

Opmerking: Als u als achtergrond **Kalender** heeft gekozen, kunt u de plaats en stijl van de tekst niet aanpassen.

Kleurenschema

U kunt de kleur van de diverse onderdelen van het display, zoals tekst, functietoetsindicaties, menunamen en pictogrammen, wijzigen.

Verlichting

Hier kunt u instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven.

Selecteer hoe lang de verlichting na de laatste toetsaanslag ingeschakeld moet blijven.

Helderheid display

Met deze optie kunt u het contrast van het display verhogen of verlagen.

1. Wijzig met behulp van de stuurtoets Omhoog en Omlaag of de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon het contrast.
2. Als u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK** om de wijziging vast te leggen.

Service display

U kunt het service display uitschakelen of de tijdsinterval wijzigen.

Taal

Voor de weergave van de tekst in het display en de tekstinvoerstanden kunt u verschillende talen selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Taal display: hier kunt u de taal die voor de teksten in het display, zoals menu's, opties en meldingen, wordt gebruikt wijzigen.

Invoerstand: hier kunt u de taal die standaard voor de tekstinvoerstand (bijvoorbeeld T9) wordt gebruikt wijzigen.

Reset instellingen

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaardinstellingen. U kunt alleen de geluidsinstellingen, alleen de telefooninstellingen of alle instellingen terugzetten.

1. Selecteer de instellingen die u wilt resetten en druk op de functietoets **Kies**.
2. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**. Geef daarna het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 87 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

3. Wilt u de instellingen niet terugzetten, druk dan op de functietoets **Nee**.

Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

Geen SIM-kaart

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Toestel geblokkeerd Geef wachtwoord

Het toestel is geblokkeerd. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN in

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitschakelen via de menukeuze **PIN controle**. Zie pagina 85.


Geef PUK in

U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


Melding "Geen netwerk"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op  gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (Heeft u de toets  ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.




De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit? (U ziet dan **Microfoon uit** in het display)
- Houdt u de telefoon misschien te ver van uw mond? De microfoon zit aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding "Batterij bijna leeg"

De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij en laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk () of zwak () is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Nummer uit Contacten wordt niet gebeld

- Controleer met de functie Zoeken of het nummer goed is opgeslagen.
- Sla het nummer zonodig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een goede beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw Samsung dealer of het Samsung service center.

Codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscode's om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Enkele toegangscode's kunt u wijzigen via de menukeuze **Beveiliging**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 85.

Wachtwoord voor telefoon

De functie telefoonblokkering (zie pagina 86) gebruikt een wachtwoord om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Wachtwoord wijzigen**. Zie pagina 87.

PIN

De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Normaal gesproken wordt de PIN bij de SIM-kaart geleverd. Als de functie PIN controle is ingeschakeld (zie pagina 85) moet u elke keer dat u uw telefoon aanzet de PIN code intoetsen.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, kunt u de telefoon pas gebruiken nadat u de PUK code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN code in en druk op de functietoets **OK**. Geef de nieuwe PIN code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

PIN2

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, bijvoorbeeld het opladen van het beltegoed. Deze functies zijn alleen beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, wordt de PIN2 code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt, nadat u de PUK2 code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN2 code in en druk op de functietoets **OK**. Geef de nieuwe PIN2 code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

PUK

U heeft de PUK (PIN Unblocking Key) code nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. In het algemeen wordt de PUK code bij de SIM-kaart verstrekt. Heeft u geen PUK code ontvangen, neem dan contact op met uw provider.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

PUK2

De PUK2 code die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK2 code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

Wachtwoord blokkeren oproepen

Wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen**. Kijk voor meer informatie op pagina 93.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Informatie over de SAR certificering

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radio-signalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

De hoogste gemeten SAR waarde voor deze telefoon is 0,480 W/kg.

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is gemiddeld 2,0 W/Kg per 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladent zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid.

Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen. Wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt terwijl u een auto bestuurt, dient u zich altijd te houden aan de regels die in het betreffende gebied of land gelden.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit in gezondheidszorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. In deze instellingen kan apparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor radiogolven.

Voertuigen

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

Verbod op mobiel telefoneren

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontplofing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.

Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.


Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.

1. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
2. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.

- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare draadloze apparatuur. Bij een onjuiste installatie van draadloze apparatuur kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig.
- Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren. Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmings-apparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer deze te heet wordt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de uitleg van diverse technische termen en afkortingen die in deze gebruiks-aanwijzing voorkomen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

ALS (Alternate Line Service)

Mogelijkheid om op een enkele SIM-kaart twee lijnen te gebruiken. U kunt op beide lijnen bellen en gebeld worden.

EMS (Enhanced Message Service)

Via de netwerkdienst EMS (Enhanced Message Service) kunnen berichten die afbeeldingen, beltonen en animatiefilmpjes bevatten van de ene naar de andere gebruiker worden gestuurd zonder voorafgaand telefonisch overleg.

Functietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt.
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven.

Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten, terwijl u een tweede oproep beantwoordt of zelf iemand belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continu verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

Irda (Infrared Data Association)

Een door het IrDA consortium gedefinieerde standaard voor draadloze gegevensoverdracht via infrarood. Hierin is gespecificeerd op welke wijze draadloze gegevensoverdracht via infraroodstraling plaatsvindt. In de IrDA specificaties zijn de standaards voor zowel de fysieke apparaten als de protocollen die voor de communicatie worden gebruikt opgenomen.

MMS (Multimedia Message Service)

Berichtendienst voor mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Voor de gebruiker lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt voor een automatische en directe aflevering van door de gebruiker samengestelde berichten tussen telefoons. In het algemeen wordt voor de adressering gebruik gemaakt van telefoonnummers, waarbij het bericht van de ene naar de andere mobiele telefoon wordt gestuurd.

Het is echter ook mogelijk om het bericht per e-mail te versturen door een e-mailadres in te geven.

Naast de tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen MMS berichten ook afbeeldingen, stemgeluid of audioclips bevatten, en in de toekomst zelfs videoclipps en presentaties.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

Oproepen blokkeren

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

Oproepen doorschakelen

Inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld.

PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SDN (Nummers diensten)

Telefoonnummers van uw provider waarmee u toegang heeft tot speciale diensten, zoals voice mail, opvragen van telefoonnummers, ondersteuning en alarmdiensten.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Voice Mail

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoon-gesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

A

ABC stand • 41, 45
 Accessoires • 9
 Achtergrond
 instellen • 160
 Actielijst • 142
 Adapter • 21
 Alarm instellen • 145
 Als • 27
 Autom.
 herhalen instellen • 95
 Automatisch
 aan bij alarm • 146

B

Batterij
 batterij bijna leeg • 22
 opladen • 21
 plaatsen • 19
 voorzorgsmaatregelen
 • 170
 Batterij verwijderen • 20
 Belgroepen instellen • 67
 Beltoon
 berichten • 70
 Berichten
 beltoon • 70
 infoberichten • 126
 multimediaberichten
 • 112
 schrijven • 106
 SMS • 105
 type belsignaal • 70
 wissen • 111, 123
 Beveiliging • 85
 Blokkeren
 oproepen • 91
 SIM-kaart • 87
 telefoon • 86
 Browser, WAP • 97

C

Calculator • 147
 Camera • 16
 Codes en
 wachtwoorden • 166

D

Datum instellen • 143
 Display
 helderheid • 161
 instellen • 160
 invoerstand • 162
 pictogrammen • 14
 taal • 162
 welkomtekst • 84
 Downloads
 Media Album • 75, 157
 meer
 achtergronden • 75
 More pictures • 75
 More ringtones • 74
 More games • 77
 More apps • 77
 t-games • 77
 t-music • 74
 DTMF tonen, verzenden • 33

F

FDN-modus • 88
 Fixed Dial Number • 88
 Foto's • 76
 Functies selecteren • 24
 Functietoetsen,
 gebruiken • 24

G

Geluidsinstellingen • 69
 Gemiste oproepen • 133
 Gespreksduur • 72, 135
 Gesprekskosten • 135

H

Helderheid display • 161
 Herhalen
 automatisch • 95

I

In-/ uitschakelen
 microfoon • 32
 telefoon • 23
 Indicatie batterij
 bijna leeg • 22
 Infoberichten • 126
 Infraroodpoort • 85
 Instellingen
 achtergrond • 160
 alarm • 145
 beveiliging • 85
 datum • 143
 display • 160
 netwerk • 88
 resetten • 162
 taal display • 162
 telefoon • 160
 tijd • 143
 Internationaal bellen • 28
 Invoerstand
 cijfers • 41, 48
 tekens • 41, 48

K

Kalender • 139
 Klepsignaal • 72
 Klok • 143

L

Letters
 intoetsen • 41
 Luidspreker • 31
 Luidsprekervolume • 31

M

Media Album
 • 75, 76, 124, 157
 More wallpapers • 75
 More pictures • 75
 More ringtones • 74
 More games • 77
 More apps • 77
 Melodie inkomende
 oproepen • 69
 Menu
 openen • 49
 overzicht • 50
 Microfoon uitschakelen • 32
 Minutenteller • 72
 Multimediaberichten
 postvak IN • 118
 postvak UIT • 120
 Multipartygesprek
 gesprek met 1
 deelnemer
 beëindigen • 40
 privégesprek • 39
 starten • 38

N

Namen
 intoetsen • 41
 opzoeken/bellen • 56
 vastleggen • 59
 Netwerk kiezen • 94
 Netwerk-diensten • 88
 Notities
 bekijken • 141
 nieuwe • 137, 140
 Nummers
 corrigeren • 27
 op SIM-kaart
 kiezen • 62
 Nummerweergave • 95

O

Omrekenen • 148
 Ontvangen oproepen • 133
 Oortelefoon • 40

O (vervolg)

Oproepen
 beëindigen • 30
 beltoon • 69
 blokkeren • 91
 doorschakelen • 89
 gemist • 29, 133
 gespreksduur • 135
 gesprekskosten • 135
 herhalen • 28
 herhalen,
 automatisch • 95
 in de wacht zetten • 35
 internationaal • 28
 lijsten • 28
 multipartygesprek • 38
 noodoproepen • 175
 nummers opzoeken en
 bellen • 56
 ontvangen • 133
 oproepenlijsten • 133
 starten • 27
 tweede oproep
 (wisselgesprek)
 • 30, 37
 type belseinhaal • 70
 uitgaand • 134
 weigeren • 30
 wisselgesprek • 37, 93
 Opties selecteren • 24
 Organizer • 137

P

Pictogrammen • 14
 PIN • 166
 controle • 85
 wijzigen • 86
 PIN2 • 167
 wijzigen • 88
 Postvak IN • 108
 multimediaberichten
 • 118
 SMS berichten • 108

P (vervolg)

Postvak UIT
 multimediaberichten
 • 120
 SMS berichten • 110
 Problemen oplossen • 163
 PUK • 167
 PUK2 • 168

R

Reset instellingen • 162

S

Service display • 16
 SIM-kaart
 blokkeren • 87
 nummers • 62
 plaatsen • 18
 verwijderen • 19
 SMS berichten • 105
 postvak UIT • 110
 Snelkeuzelijst
 nummers
 selecteren • 60
 Standaardberichten • 125
 Standby-stand
 afbeelding • 160
 Stille modus • 72
 Stopwatch • 150

T

T9 stand • 41, 43
 Taal selecteren • 162
 Tekens
 intoetsen • 41
 Tekst
 intoetsen • 41
 invoerstanden • 41
 Tekstinvoerstand
 taal • 162
 wijzigen • 42
 Telefoneren in geval van
 nood • 175

V

Veiligheid
 elektronische
 apparatuur • 173
 explosiegevaar • 174
 gebruiksomgeving • 172
 informatie • 169, 176
 medische
 apparatuur • 173
 verkeer • 172
 voorzorgsmaatregelen
 • 7
 Verbindingstoon • 71
 Verkeersveiligheid • 172
 Verkort kiezen • 60
 Verlichting • 16, 161
 Verzorging • 177
 Voice mail • 124
 Volume
 aanpassen • 31
 belvolume • 70
 toetsen • 31
 Voorzorgsmaatregelen
 batterijen • 170

W

Wachtwoord
 blokkeren
 oproepen • 93, 168
 telefoon • 87, 166
 WAP browser • 97
 Welkomtekst • 84
 Wereldtijd • 143
 Wijzigen
 welkomtekst • 84
 Wisselgesprek • 37, 93

T (vervolg)

Telefonisch vergaderen • 38
 Telefoon
 aan/uitzetten • 23
 layout • 10
 Telefoonblokkering • 86
 Telefoonnummers • 56
 berichten
 verzenden • 58
 contactpersoon
 wissen • 58
 geheugenstatus • 68
 kopieren • 58
 opslaan • 59
 toevoegen • 59
 via infrarood
 verzenden • 58
 wijzigen • 58
 wissen • 58
 t-games • 74, 77, 104
 Tijd
 instellen • 143
 wereldtijd • 143
 Timer • 149
 t-music • 74
 Toets
 locatie • 10
 Toetstonen
 selecteren • 71
 volume • 31
 Toon
 toetstoon • 71
 verbinding • 71
 Tweede oproep
 aannemen • 37
 Type belseinhaal • 70

U

Uitgaande oproepen • 134



| | |
|--|---|
| SGH-E820 GPRS TELEFOON Naslagkaart | |
| Menu's openen | <div><div>① Druk in de standby-stand op de functietoets Menu.</div><div>② Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk op de functietoets kies.</div><div>③ Ga met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste menukeuze.</div><div>④ Druk op de functietoets Kies om uw keuze te bevestigen.</div></div> |
| De functietoetsen () en () hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel van het display). | |
| In-/uit- schakelen | Houd de toets ingedrukt. |
| Zelf bellen | ① Geef het nummer in. ② Druk op de toets . |
| Oproep beëindigen | Druk op de toets . |
| Oproep aannemen | Druk op de toets . |
| Volume aanpassen | Druk op de volume- toetsen aan de linker zijkant van de telefoon. |

Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital
mobiele telefoon
(productnaam)
SGH-E820
(modelnummer)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(naam/adres fabriek*)

waaraan deze verkMZlaring refereert voldoet aan de volgende standaards en/
of andere normdocumenten.

- Veiligheid : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Netwerk : EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat]
het hierboven genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van richtlijn
1999/5/EC.

De conformiteitvaststellingsprocedure waaraan Artikel 10 refereert en die
gedetailleerd behandeld wordt in Annex[IV] van richtlijn 1999/5/EC is
opgevolgd waarbij de volgende in te lichten instantie(s) betrokken is/zijn
geweest:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld.
(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.04.26
In-Seop Lee / S. Manager
(plaats en datum uitgifte) (naam en handtekening geautoriseerd persoon)

*. Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of telefoonnummer
van het Samsung Service Centre de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u
de telefoon heeft gekocht.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Laatste nummer herhalen | Druk twee keer op de toets |
| Verkort kiezen | Houd in de standby-stand de betreffende toets (2 - 9) ingedrukt. Of druk op de betreffende toets en daarna op de toets . |
| Nummer op SIM- kaart bellen | Geef de SIM geheugenplaats in, druk op de toets # en daarna op de toets . |
| Voice mail afluisteren | Houd toets 1 ingedrukt. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nummer in Contacten opslaan | ① Geef het nummer in. ② Druk op de functietoets Opslaan. ③ Selecteer een geheugen en druk op de functietoets Kies. ④ Koos u voor Telefoon, kies dan de categorie en druk op de functietoets Kies. ⑤ Geef de naam in en druk op de functietoets OK. ⑥ Koos u voor SIM, geef dan het locatienummer in en druk op de functietoets OK. |
| Nummer in Contacten opzoeken | ① Druk in de standby-stand op functietoets Contacten. ② Selecteer Naam zoeken. ③ Geef de eerste letter(s) van de naam in. ④ Druk op de functietoets OK. ⑤ Druk zonnodig op de toets Links of Rechts. ⑥ Om het nummer te bellen, drukt u op . |